


第31期

本期將組裝後方的煞車碟盤，並將煞車卡鉗安裝到防塵蓋上。然後，將組裝完成的防塵蓋安裝到後軸上。



組裝後輪碟煞系統

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側，而「左(L)」指的是副駕駛座側。

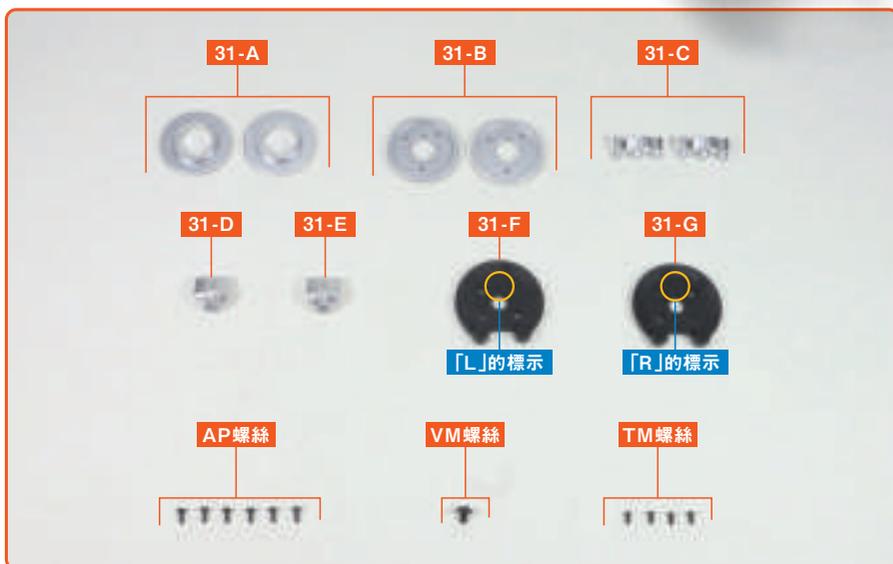

※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

- 31-A 後輪煞車碟盤 (1) × 2
- 31-B 後輪煞車碟盤 (2) × 2
- 31-C 後輪煞車卡鉗 (1) × 2
- 31-D 後輪煞車卡鉗 (2) · L
- 31-E 後輪煞車卡鉗 (2) · R
- 31-F 後輪煞車碟盤防塵蓋 (L)
- 31-G 後輪煞車碟盤防塵蓋 (R)
- AP螺絲 (1.7×4mm) × 6+備用
- VM螺絲 (2.3×4×6mm) × 1+備用
- TM螺絲 (1.7×4mm) × 4+備用

透過影片Check組裝步驟!




輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片

※有些期數可能沒有提供影片，或僅提供針對部分步驟的影片。

※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。


step 1 組裝後輪煞車碟盤

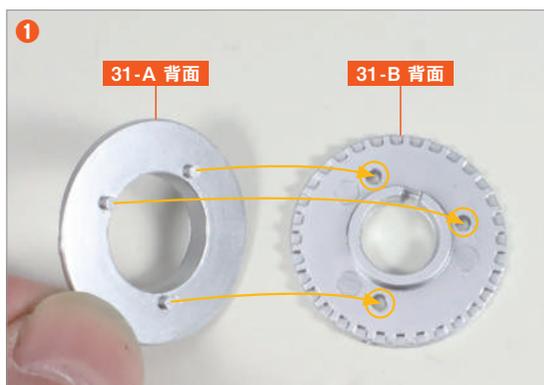


將後輪煞車碟盤 (1) 31-A 的背面3個突起部分，對準後輪煞車碟盤 (2) 31-B 背面的3個凹槽，並將其嵌合。



與步驟 1 相同方式，將另一個 31-A 的3個突起部分與另一個 31-B 的3個凹槽嵌合。

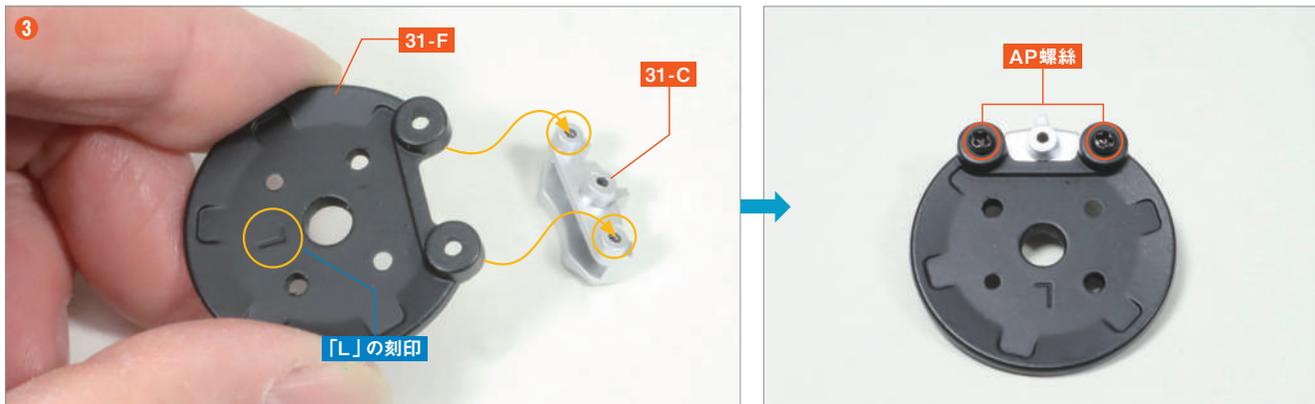


將後輪煞車卡鉗 (1) 31-C 的螺絲孔突起部分與後輪煞車碟盤防塵蓋 (L) 31-F 的凹槽對齊，使用 AP 螺絲 在兩個位置固定。

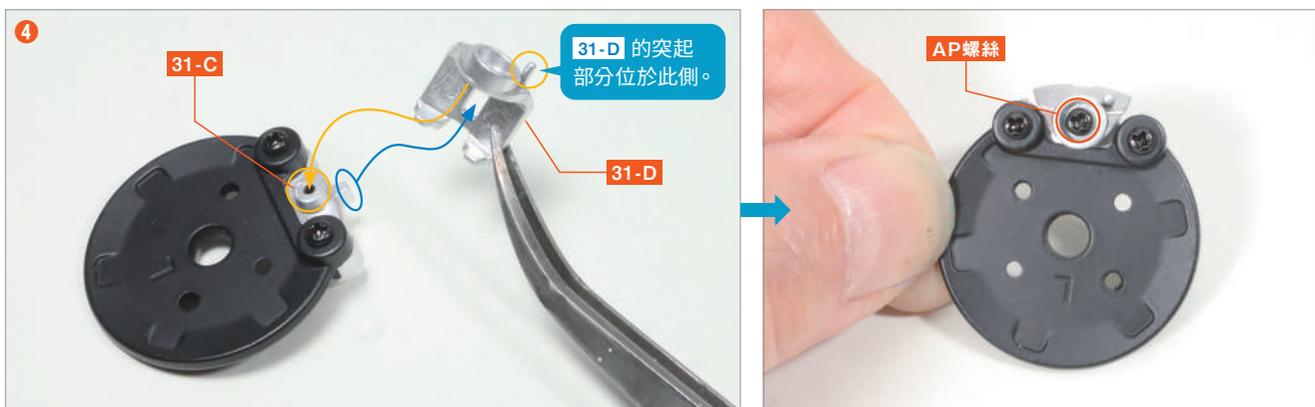

將後輪煞車卡鉗 (2) · L 31-D 的四角孔和螺絲孔與 31-C 的突起部分對齊，使用 AP 螺絲 固定。



與步驟 3 相同方式，將另一個 31-C 螺絲孔突起部分與後輪煞車碟盤防塵蓋 (R) 31-G 的凹槽對齊，使用 AP 螺絲 在兩個位置固定。

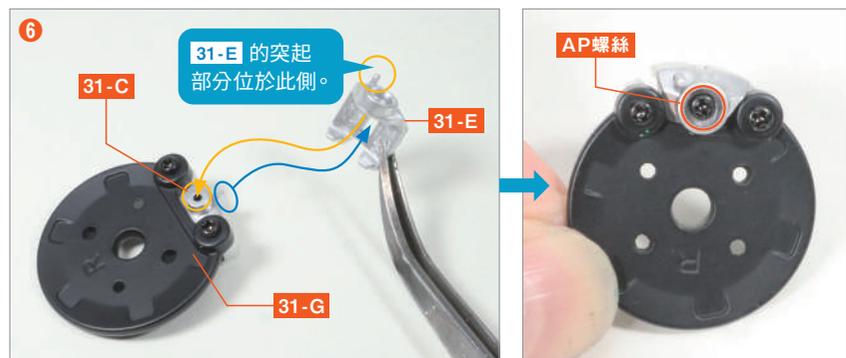


與步驟 4 相同方式，將後輪煞車卡鉗 (2) · R 31-E 的四角孔和螺絲孔與 31-C 的突起部分對齊，使用 AP 螺絲 固定。


step complete



step 2 安裝後輪碟煞

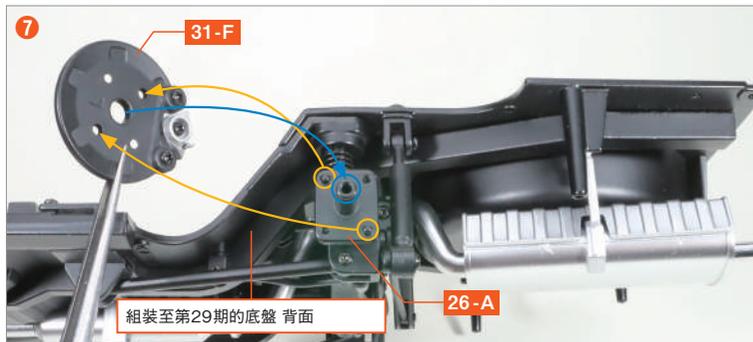


備妥已組裝至第29期的底盤，將後軸殼下側 26-A 的前端大突起部分和2個小突起部分，對準 31-F 的洞孔嵌入。

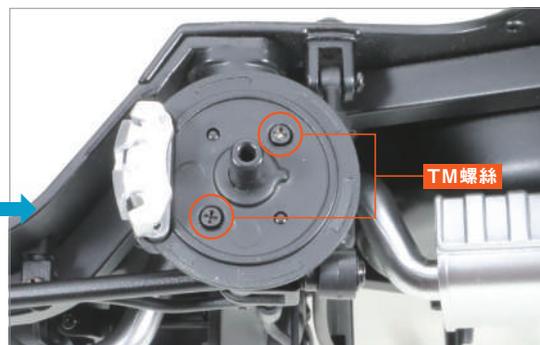

使用第24期提供的十字螺絲起子 0號，使用 TM螺絲 在2個位置進行固定。




將底盤翻至正面，從後軸下方穿過並拉出後煞車軟管No.5 24-F。

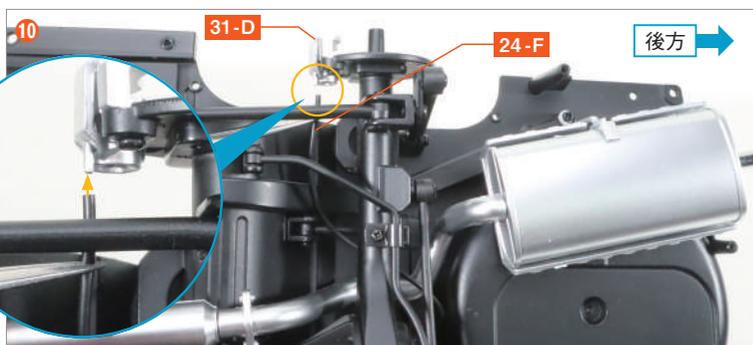


將 24-F 的前端插入 31-D 的突起部分中。如果 24-F 過長，可以剪短約30mm。




如果難以插入 31-D，可以將牙籤插入 24-F 中，擴大切口。在操作時，請注意不要用牙籤弄裂 24-F。

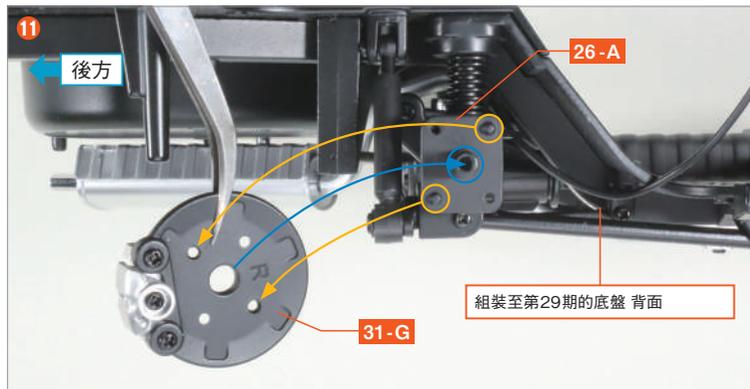

與步驟 7 相同方式，將另一側的 26-A 前端的大突起部分和兩個小突起部分對準 31-G 的洞孔，並嵌入。

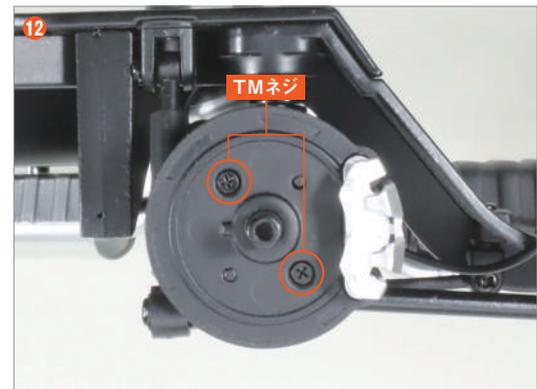


與步驟 8 相同方式，使用第24期提供的十字螺絲起子 0 號，用 TM 螺絲 將 2 個地方固定。

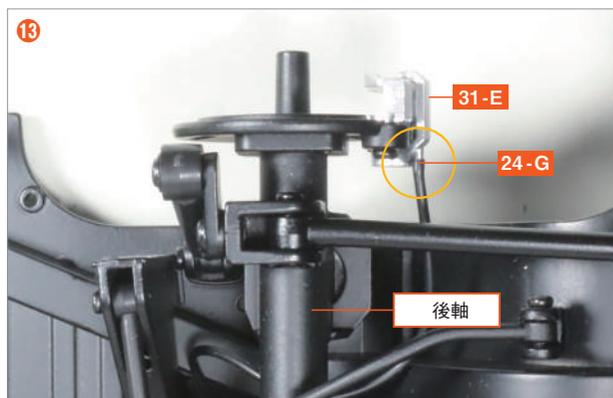

與步驟 9 相同方式，將底盤翻至正面，從後軸下方穿過並拉出後煞車軟管 No.4 24-G。然後，將 24-G 的前端插入 31-E 的突起部分。如果 24-G 過長，可以剪掉約 35mm。


step complete

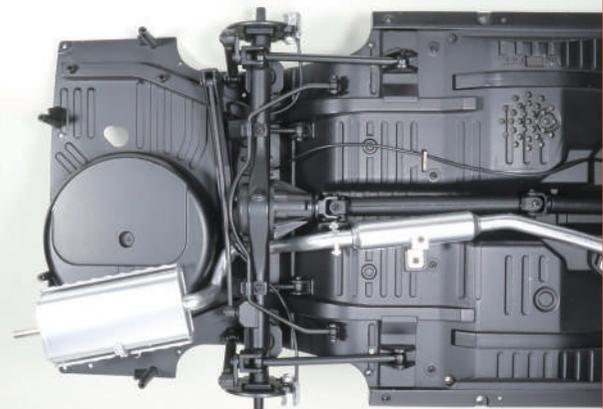

本期
組裝

完成!

第31期的組裝到此結束。
本期組裝的兩個後輪煞車碟盤和1
根 VM 螺絲 將在後續的期刊中使用，
因此請妥善保管，避免遺失。
第32期將組裝右側的後輪。

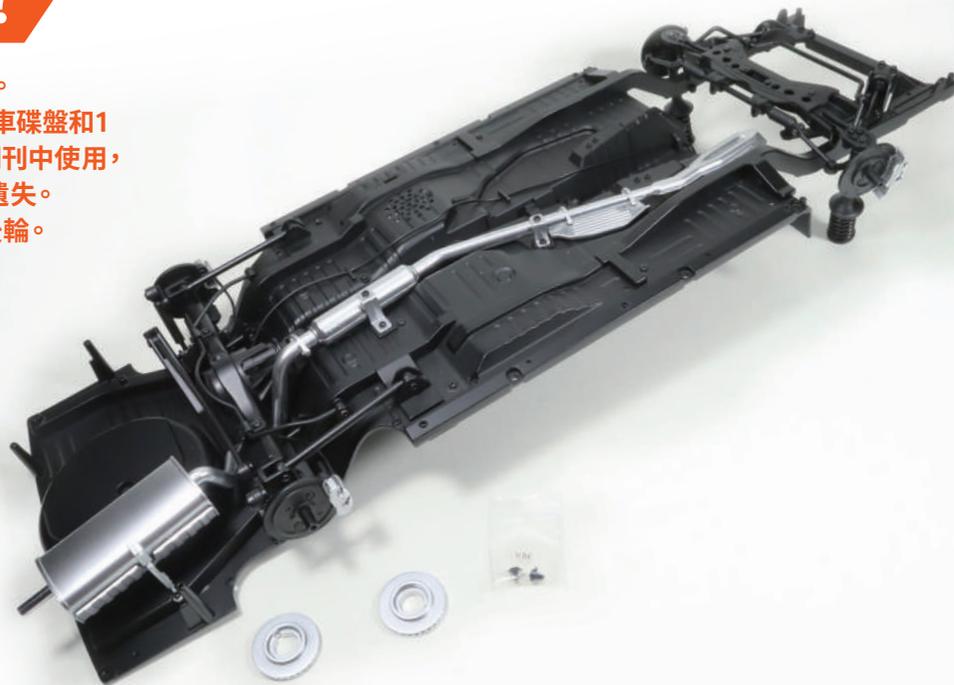

※照片上的螺絲包含備用。