

第34期

本期將開始組裝引擎室。
首先從組裝艙壁隔板開始。
然後，將燃油系統的噴油器電線安裝到引擎的氣缸蓋上。



組裝艙壁隔板 (1) 與安裝噴油器電線

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

- 34-A 艙壁隔板
- 34-B 線束夾×3
- 34-C 車輛識別號碼牌
- 34-D 擋風玻璃雨刷馬達
- 34-E 擋風玻璃雨刷馬達支架
- 34-F 艙壁隔板支架 (R)
- 34-G 艙壁隔板支架 (L)
- 34-H 雙面膠帶×1+備用
- AP螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用
- CM螺絲 (2.0×4mm) ×4+備用
- 塑膠管

透過影片Check組裝步驟!




輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※有些期數可能沒有提供影片，或僅提供針對部分步驟的影片。

※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 準備配線





從塑膠管裁剪出將在 step2 和 step3 中安裝的管子。
使用左側的尺，或者製作如下方照片所示的工具，同時使用刀片或剪刀進行切割，並且測量長度以確保切齊。

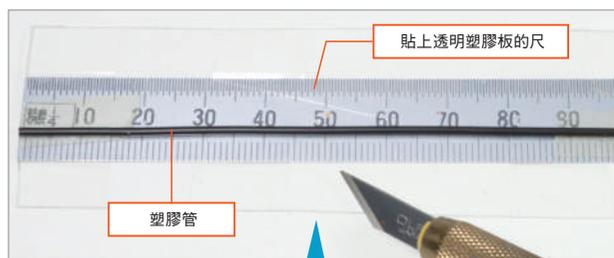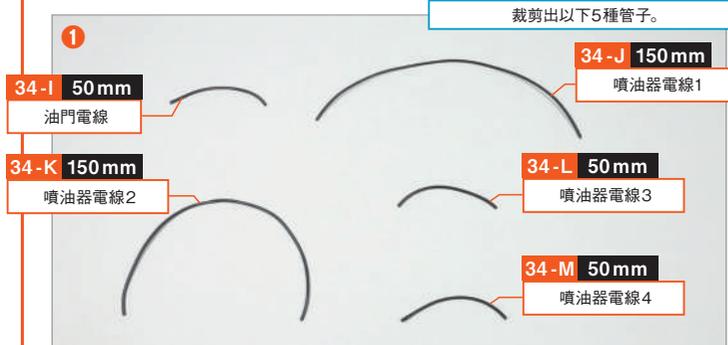

為了避免損傷尺，將透明的塑膠板貼在尺上，再用雙面膠帶暫時固定塑膠管，最後使用刀片進行切割。


step 2 組裝艙壁隔板

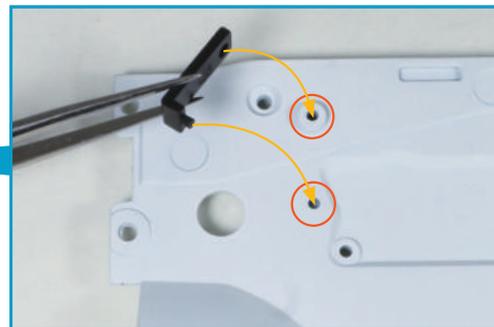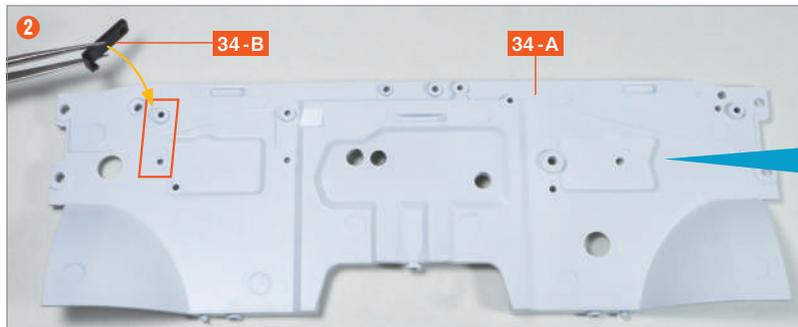


將線束夾 34-B 的突起部分插入艙壁隔板 34-A 的洞孔中進行組合。




對齊 34-A 和 34-B 的螺絲孔，使用 AP 螺絲 固定。

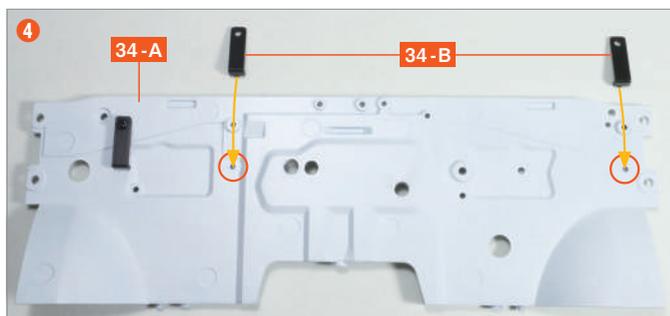


與步驟 2 相同的方式，將剩餘的兩個 34-B 突起部分分別插入 34-A 的洞孔中，對齊螺絲孔並使用 AP 螺絲 固定。

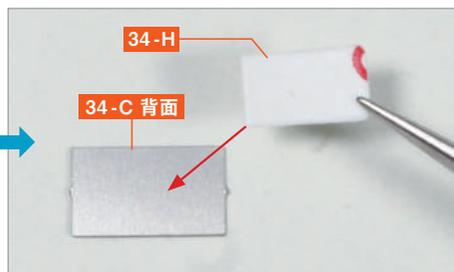

從有兩張的雙面膠帶 34-H 中裁剪出一張，並撕下底紙，黏貼在車輛識別號碼牌 34-C 的背面。

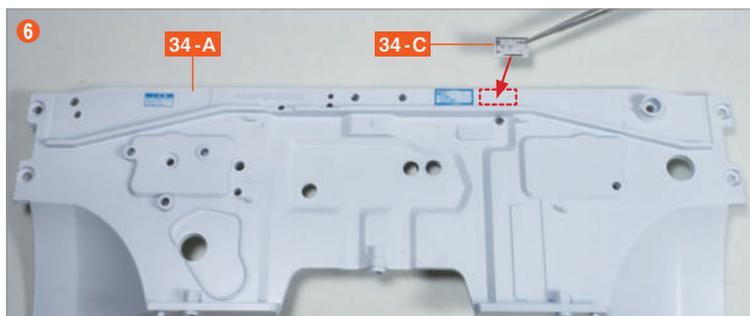

撕下貼在 34-C 上 34-H 的另一張底紙，注意上下方向，將其對齊 34-A 的凹槽並貼上。

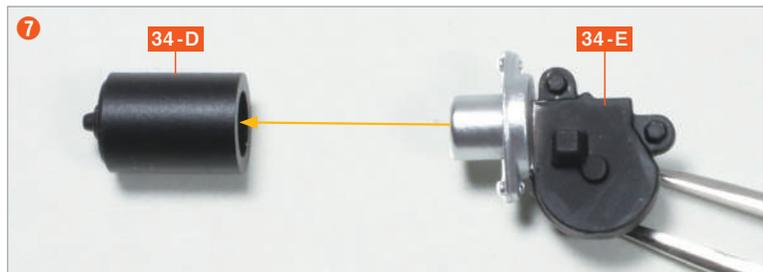

將擋風玻璃雨刷馬達支架 34-E 的突起部分插入擋風玻璃雨刷馬達 34-D 的洞孔中。



將步驟 7 中組裝好的 34-E 突起部分，對準 34-A 的缺口嵌入。



按住步驟 7 中組裝的零件，以防止其鬆脫，將 34-A 翻至正面，並使用 AP 螺絲 固定。



把在 step1 中裁剪好的油門電線 34-I 插入 34-A 的突起部分中。



step complete




如果擔心塗裝剝落時




在步驟 9 進行鎖緊 AP 螺絲 時，螺絲穿過正面，可能導致部分塗裝剝落。如果這種刮痕很明顯，可以使用白色標記筆或貼紙進行修補。本示例使用的是白色修正液（修正筆）。




step 3 將噴油器電線安裝於引擎上

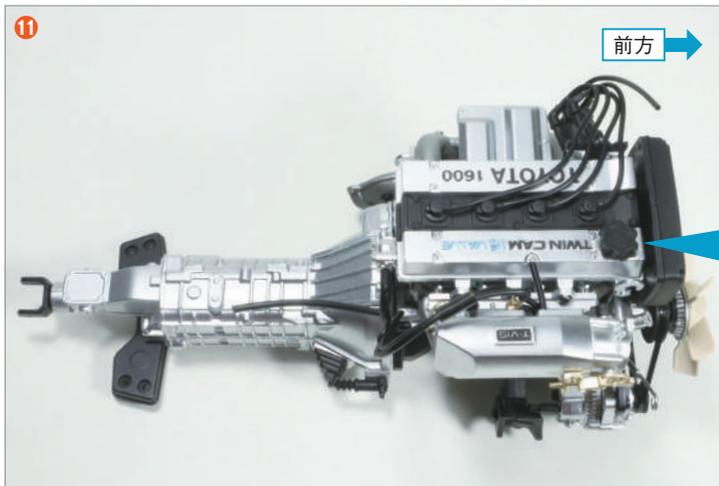

備妥已組裝至第15期的引擎，並確認在 **step 1** 中裁剪出的噴油器電線其安裝位置。將噴油器電線連接到已組裝至第4期的噴油器 **4-F** 的突起部分上。

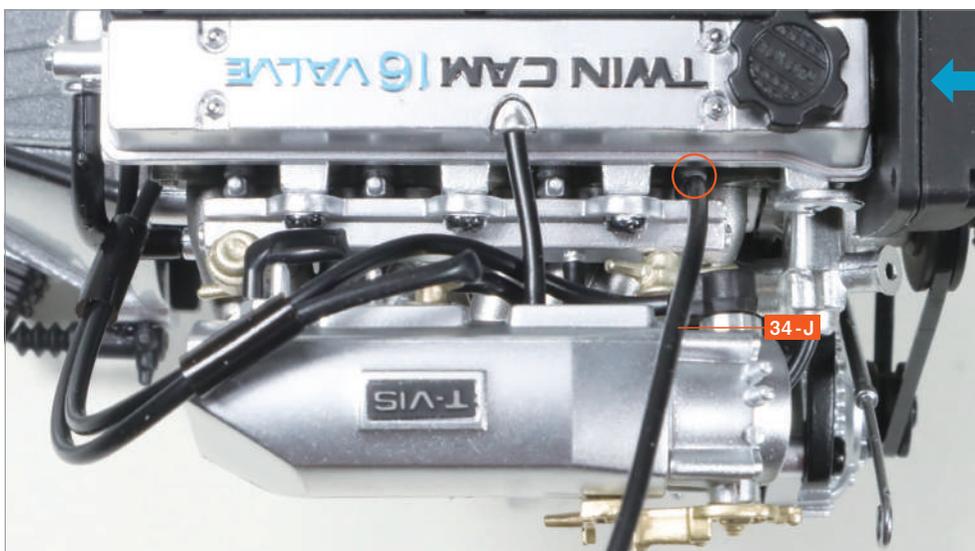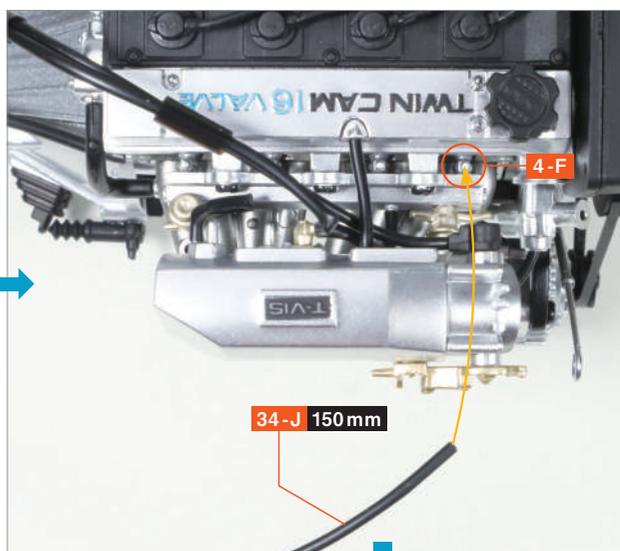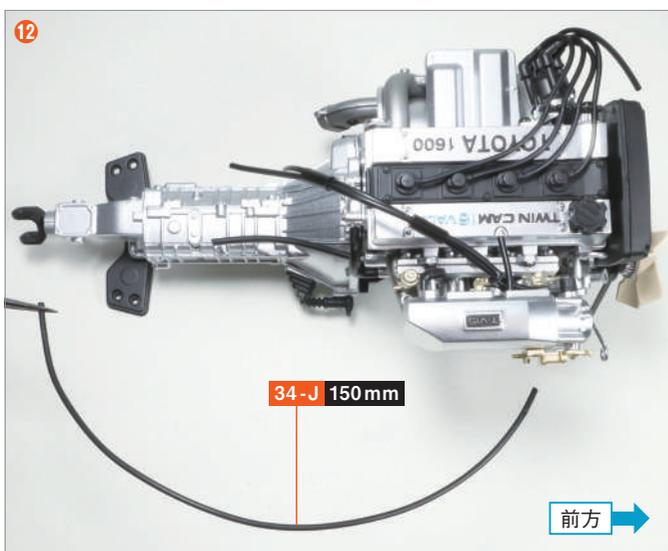


首先，將噴油器電線1 **34-J** 插入至引擎前方的第一個 **4-F** 突起部分。

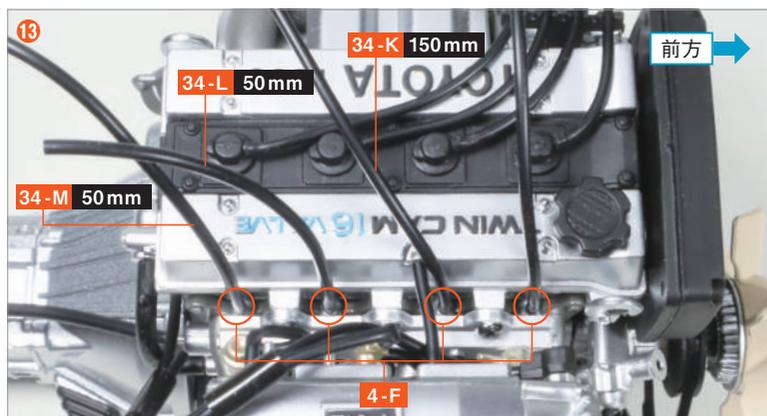

接著，按照從前到後的順序，將噴油器電線2 [34-K] 插入 [4-F] 的第二個突起部分，將噴油器電線3 [34-L] 插入第三個突起部分，將噴油器電線4 [34-M] 插入第四個突起部分。

step complete

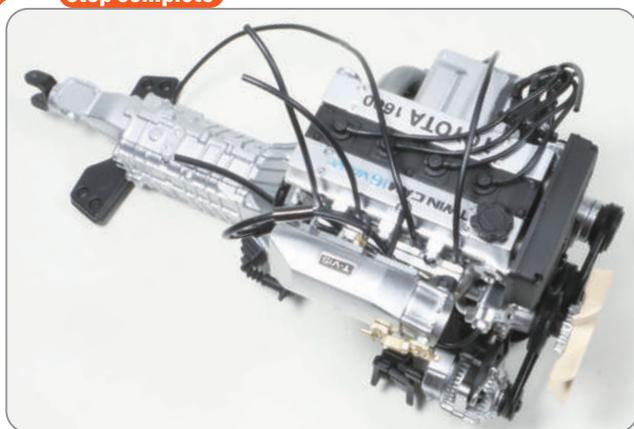

本期
組裝

完成!

第34期的組裝到此結束。擋風玻璃雨刷馬達和油門電線已裝在艙壁隔板上，噴油器電線安裝好在引擎上。艙壁隔板支架 (R) [34-F]、艙壁隔板支架 (L) [34-G] 和 4 根 CM 螺絲將在後續期刊中使用，請妥善保管，以免遺失。在第35期中，將在艙壁隔板上安裝更多零件。



※照片上的螺絲包含備用。