


第36期

本期請先安裝零件至右側前翼擋泥板上，然後再將其安裝到已經組裝至第35期的底盤引擎部分的右側上。

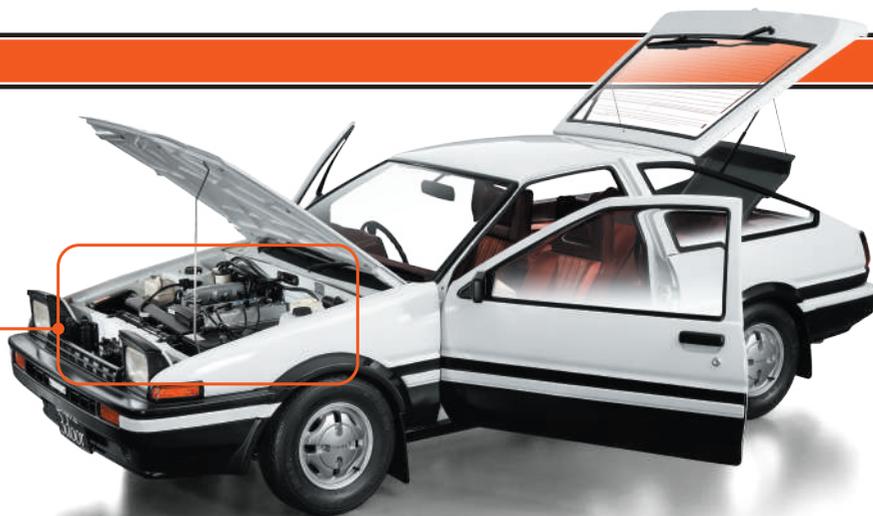

# 組裝引擎室 (1)

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



- 36-A 前擋泥板 (R)
- 36-B 前擋泥板支架 (R)
- 36-C 比例閥
- 36-D 前輪煞車管連接器
- 36-E 前輪懸吊支座

- AGM螺絲 (2.0×3mm) ×4+備用
- AJM螺絲 (2.3×5.5mm) ×1+備用
- CM螺絲 (2.0×4mm) ×3+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。  
 ※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

## 透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。  
 ※照片上的螺絲並不包含備用數量。

### step 1 安裝零件至前翼擋泥板(R)上



※照片上的螺絲包含備用數量。


備妥在第34期中保存的艙壁隔板支架 (R) 34-F 和兩顆 CM螺絲。剩下的兩顆 CM螺絲 將在後續期數中使用，因此請妥善保管，避免遺失。

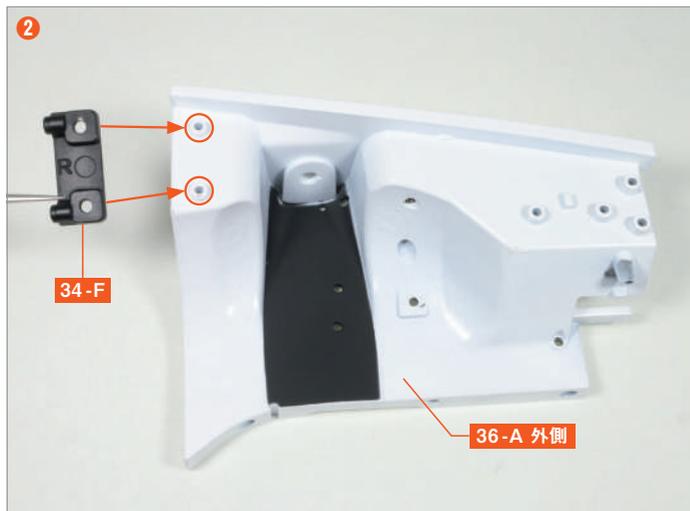


將 34-F 背面的凹槽對準前擋泥板(R) 36-A 的外側螺絲孔突起部分，並嵌入。




使用 AGM 螺絲 固定兩個位置。

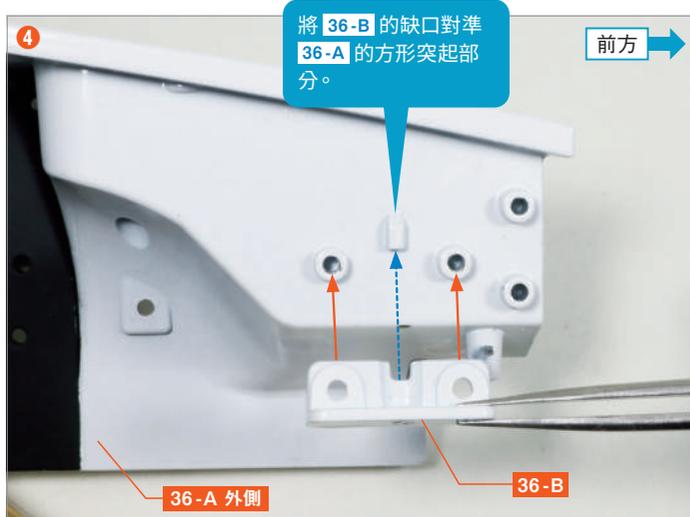

將前擋泥板支架 (R) 36-B 的背面凹槽對準 36-A 外側前方螺絲孔的突起部分，並嵌入。

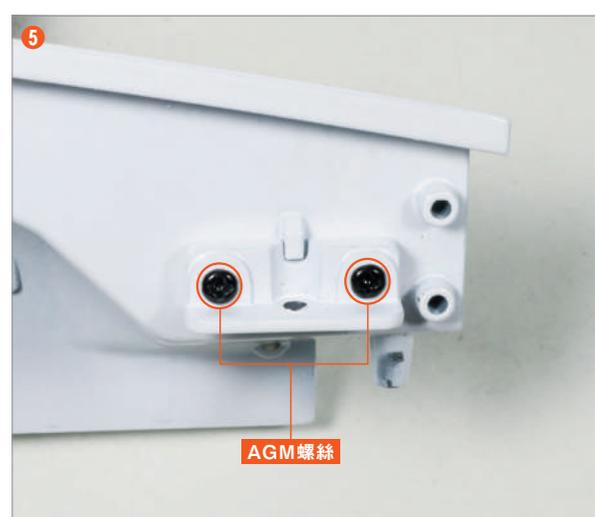


使用 AGM 螺絲 固定兩個位置。

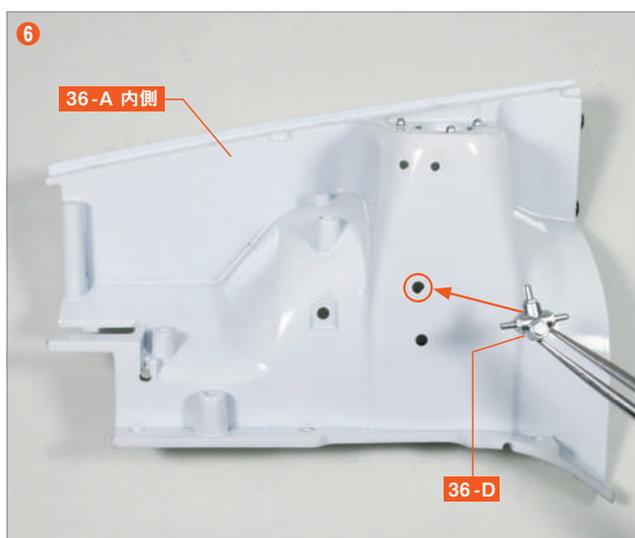

將 36-A 翻至正面，將前輪煞車管連接器 36-D 的突起部分嵌入內側的洞孔中。



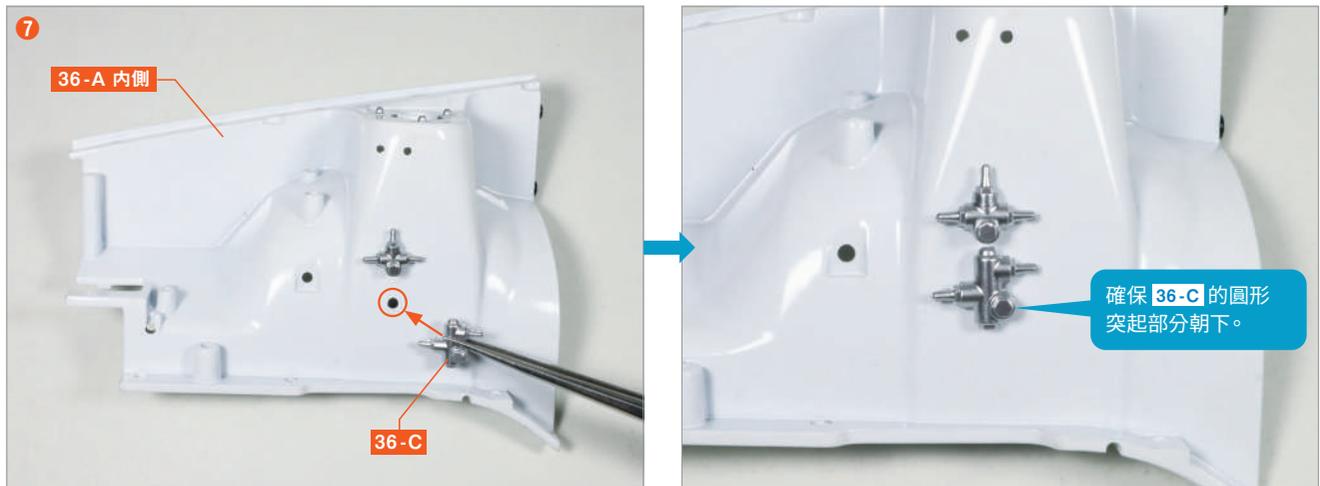

將比例閥 36-C 的突起部分嵌入 36-A 內側的洞孔中。

step complete




在步驟 6、7 中，如果零件太緊難以插入，可以使用鑽石銼刀稍微削一下 36-A 的洞孔，使其擴大，或者用刀子稍微削一下各零件的突起部分。但是要注意，不要削得太多，否則插入會變得鬆動，容易脫落。此外，如果零件容易脫落，可以塗一點萬能膠使其固定。


step 2 將前翼擋泥板安裝在底盤上




備妥組裝到第35期的底盤，將 step 1 組裝好的右側前翼擋泥板安裝到艙壁隔板前的右側。

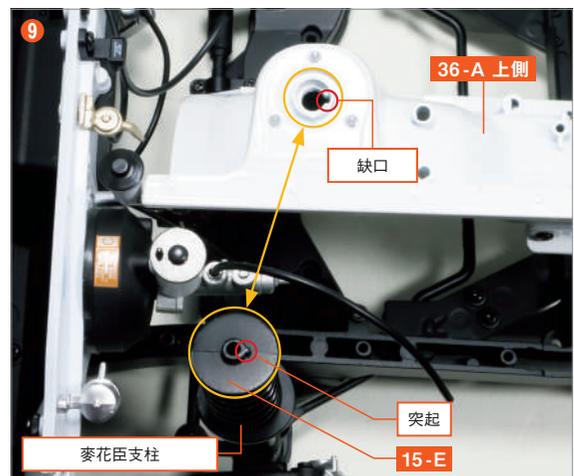


首先，將右側的麥花臣支柱整體旋轉，使支柱上座 (R) 15-E 的突起部分對準 36-A 的缺口方向。

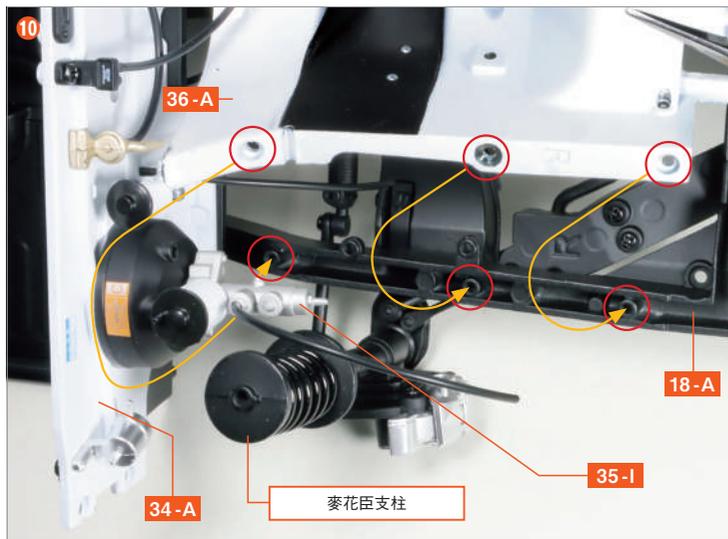


接下來，將 36-A 的下側插入麥花臣懸吊系統和煞車主缸 35-I 之間，並將前副車架 18-A 右側的3個螺絲孔突起部分與 36-A 的凹槽對齊組裝。此外，將 34-F 的2個螺絲孔突起部分嵌入艙壁隔板 34-A 上的2個螺絲孔凹槽中。

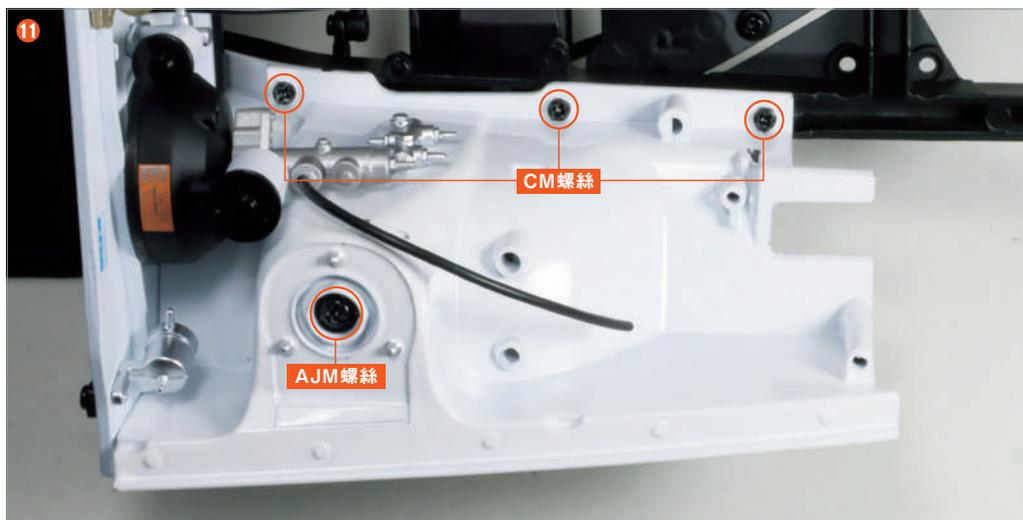

使用一顆 AJM 螺絲 和三顆 CM 螺絲 固定。

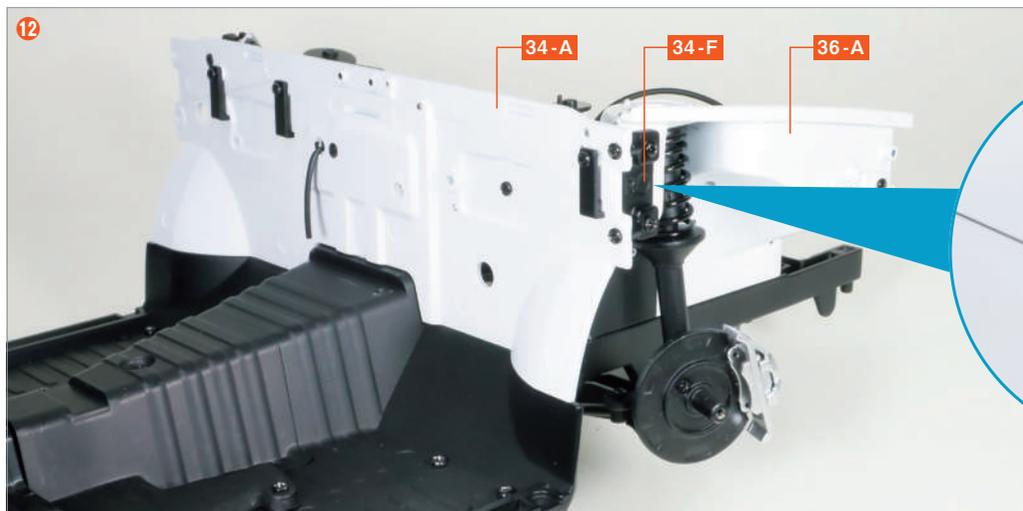

將 34-F 的螺絲孔突起部分與 34-A 的螺絲孔凹槽對齊，然後使用第34期中保管的 CM 螺絲 固定兩個位置。

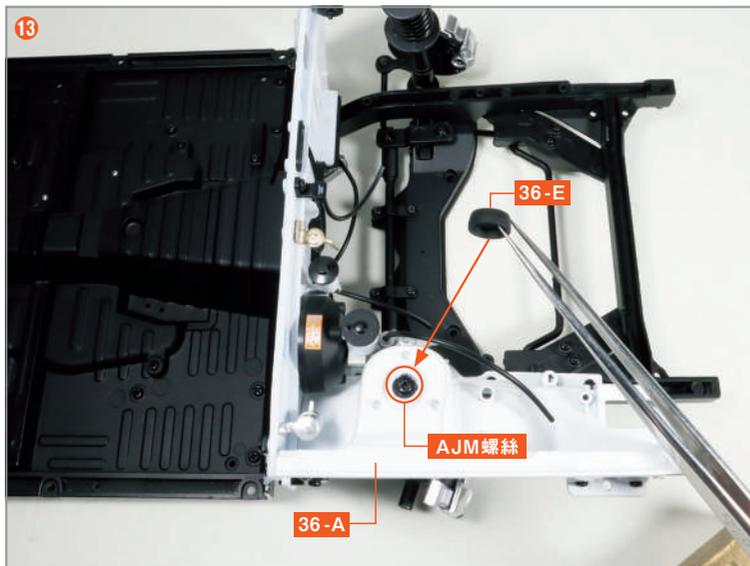

將前輪煞車管連接器 36-E 的背面凹槽對準 36-A 的 AJM螺絲 周圍的突起部分，然後插入。

本期  
組裝

## 完成!

第36期的組裝到此結束。  
前擋泥板已安裝在引擎室的  
右側。在第37期中，將會在  
這個前擋泥板上安裝更多的  
零件。



SIDE

