


第37期

本期將組裝散熱器儲液罐、怠速提升器等輔助機械類，並隨著安裝配線到第36期組裝完成的前擋泥板 (R) 上。

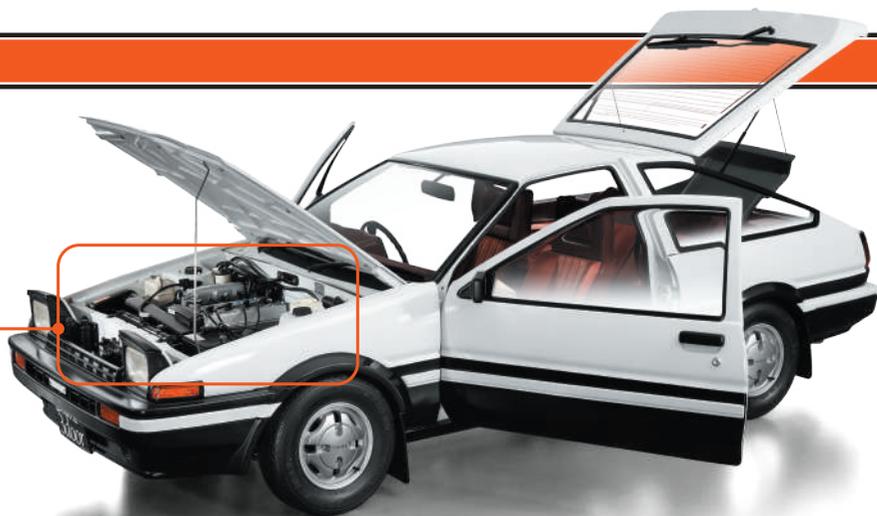

組裝引擎室 (2)

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



- 37-A 儲液管連接器
- 37-B 散熱器儲液罐 (1)
- 37-C 散熱器儲液罐 (2)
- 37-D 怠速提升器電磁閥
- 37-E 燃油濾清器
- 37-F 燃油濾清器蓋
- 37-G 活性炭罐
- 37-H 活性炭罐蓋
- AP螺絲 (1.7×4mm) ×2+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
 ※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

塑膠管


透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
 ※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 準備配線

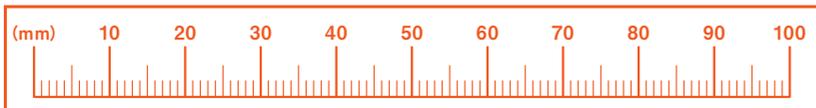


從塑膠管裁剪出 step3 將要安裝的電線。使用左側的尺，或者製作如下方照片所示的工具，同時使用刀片或剪刀進行切割，並且測量長度以確保切齊。

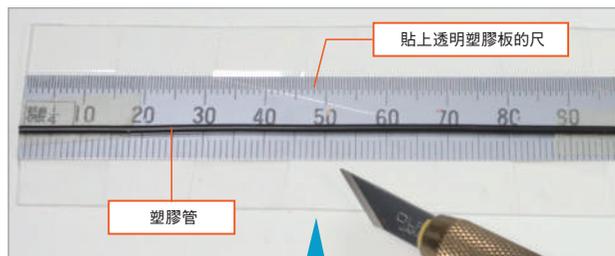

為了避免損傷尺面，將透明的塑膠板貼在尺上，再用雙面膠帶暫時固定塑膠管，最後使用刀片進行切割。

step 2 組裝輔助機械類

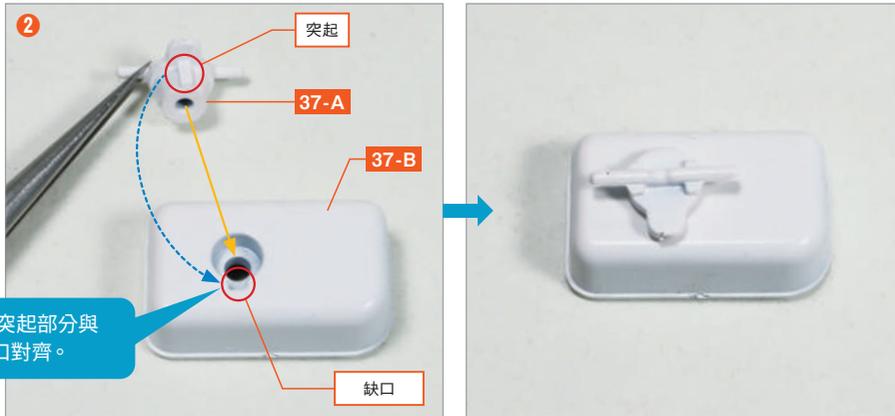


將 37-A 的突起部分與 37-B 的缺口對齊。

將儲液管連接器 37-A 的突起部分與散熱器儲液罐 (1) 37-B 的螺絲孔對齊嵌入。




從 37-B 的背面使用 AP 螺絲 進行固定。

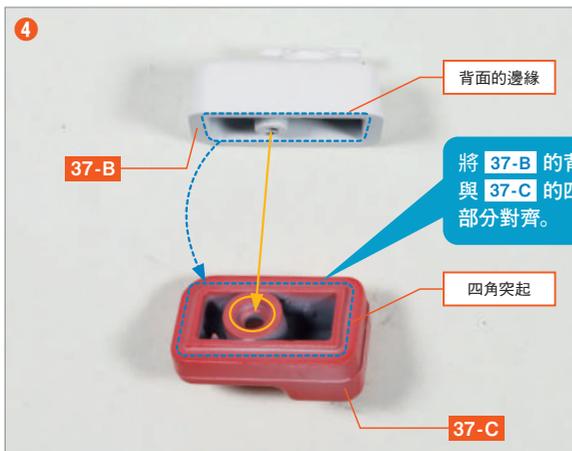


將 37-B 的突起部分對準散熱器儲液罐 (2) 37-C 的螺絲孔凹槽，然後嵌入。



從 37-C 的背面使用 AP 螺絲 進行固定。

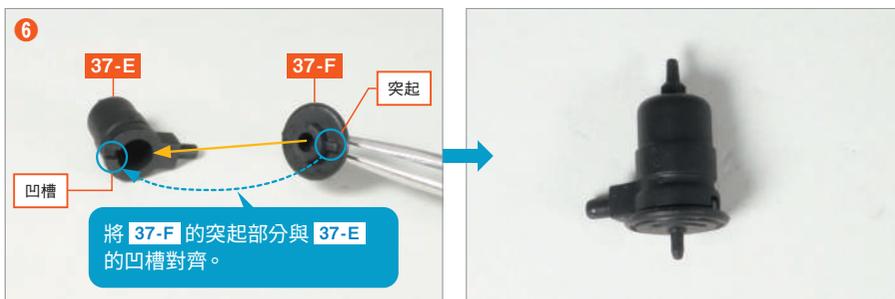

將燃油濾清器蓋 37-F 的突起部分對準燃油濾清器 37-E 的洞孔，然後嵌入。

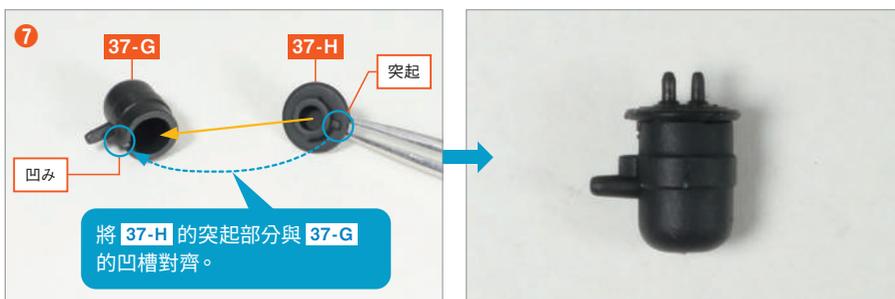

將活性炭罐蓋 37-H 的突起部分對準活性炭罐 37-G 的洞孔，然後嵌入。




step 3 將輔助機械類安裝到前擋泥板 (R) 上, 並進行配線

在步驟 3~10 中, 如果感到零件插入困難, 可以使用鑽石鋸刀等工具稍微修剪前擋泥板 36-A 的洞孔以擴大, 或者使用刀片等工具稍微修剪各零件的突起部分。但要注意不要修剪過多, 否則插入會變得鬆動, 容易脫落。此外, 如果零件容易鬆脫, 可以塗上少量的萬用膠來固定。




備妥組裝完成到第36期的底盤, 將 37-C 的突起部分對準前擋泥板 (R) 36-A 的兩個洞孔, 然後嵌入。

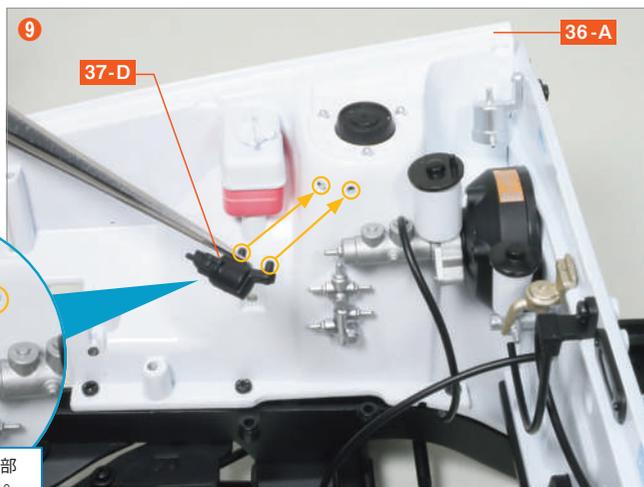


將怠速提升器電磁閥 37-D 的兩個突起部分對準 36-A 的洞孔, 然後嵌入。




將 37-E 的突起部分對準 36-A 的洞孔, 然後嵌入。

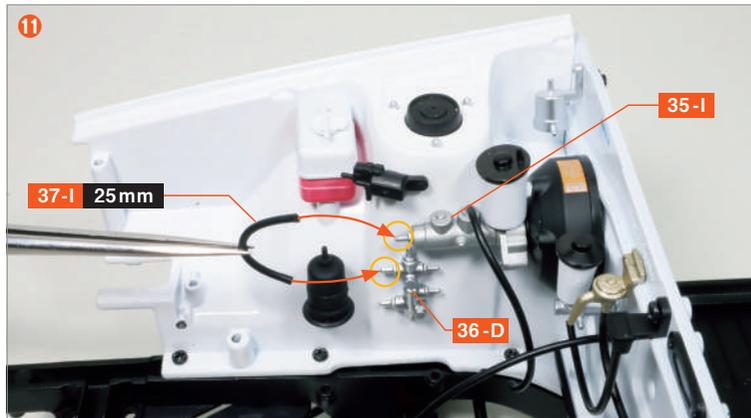


將在第 1 步中剪下的前輪煞車管 No.1 37-I 插入煞車主缸 35-I 的突起部分和前輪煞車管連接器 36-D 的左側突起部分。

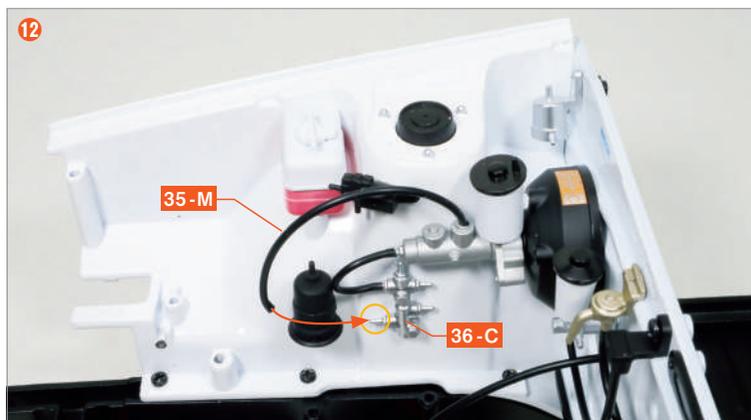


將在第 35 期安裝完成的後輪煞車管 No.1 35-M 插入比例閥 36-C 左側的突起部分。

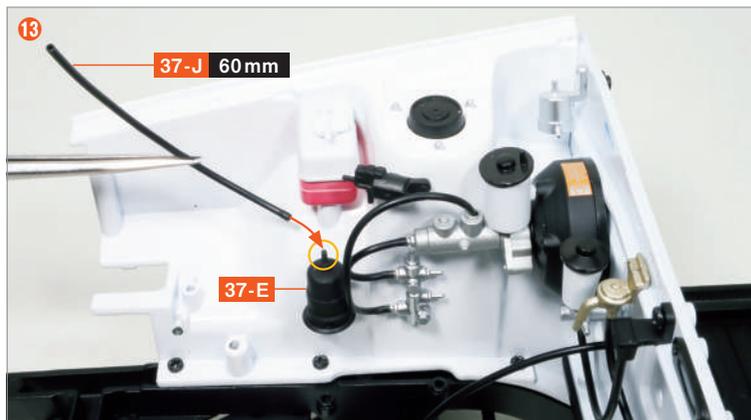

將在第 1 步中剪下的燃油管 37-J 插入 37-E 的突起部分。

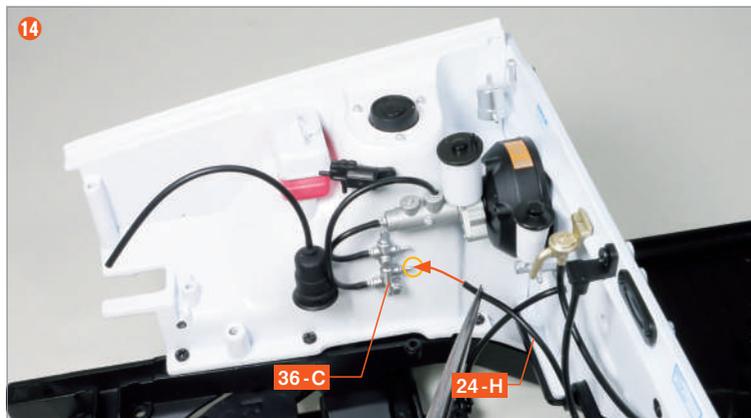

將在第 28 期安裝完成的底盤背面的後煞車軟管 No.3 24-H 插入到 36-C 的右側突起部分。

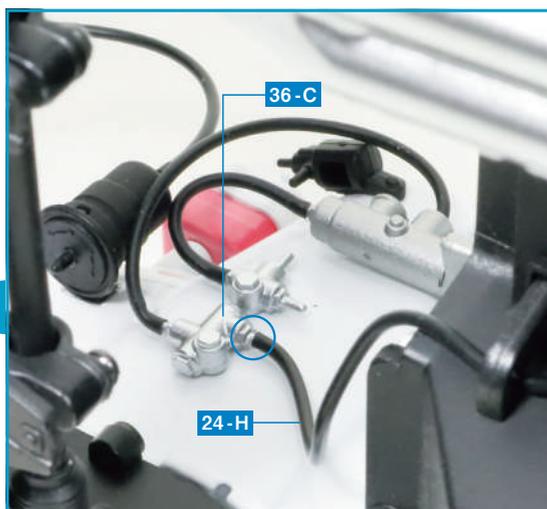

在步驟 14 中，將 24-H 插入到 36-C 的右側突起部分，從底盤底部看會呈現這樣的情況。

step complete



本期
組裝

完成!

第37期的組裝到此結束。右側的前擋泥板已添加了一些輔助機械類裝置，使得整體更具真實感。在步驟 7 中組裝好的活性炭罐將在後續期刊中使用，因此請將其妥善保管以免遺失。在第38期中，將安裝收納式頭燈結構的基板，並進行燃料相關的管路配置作業。

