


第38期

本期將安裝收納式頭燈結構的基板至已組裝好到第37期的底盤上，並進行燃油管和煞車管的配線作業。此外，還將進行整理已安裝到第34期的引擎電線類。



安裝收納式結構 (1)

※零件名稱和組裝指南中的「左・右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

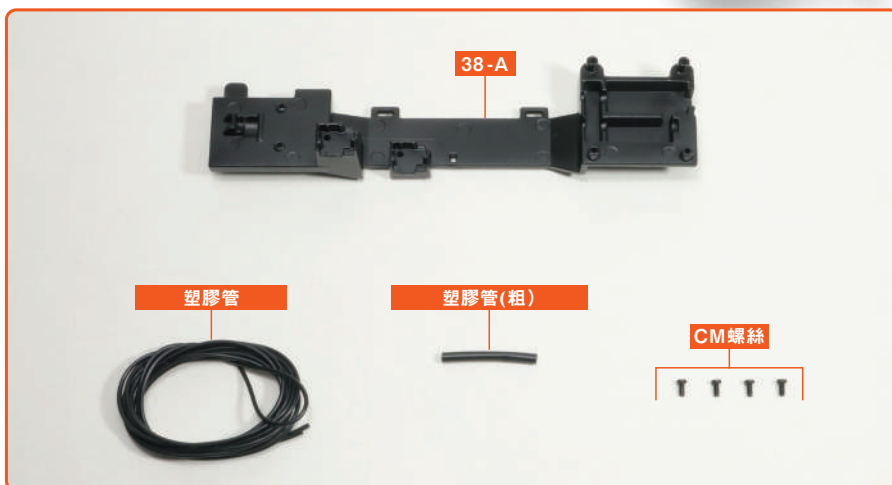

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

38-A 收納式結構的基板

塑膠管

塑膠管(粗)

CM螺絲 (2.0×4mm) ×4+備用

透過影片Check組裝步驟!


輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。


※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 準備配線



裁剪出以下5種管子。

1

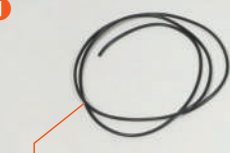

38-B 450mm

裁剪出以下5種管子



38-C 450mm

燃油排放管



38-D 450mm

燃油回流管

38-E 100mm

前輪煞車管No.1




38-F 8mm

電線束帶



從塑膠管(粗)裁剪出 38-F。

從塑膠管和塑膠管(粗)裁剪出 step 3 所要安裝的電線。使用左側的尺和第5頁右側的尺，製作如下方照片所示的工具，同時使用刀片或剪刀進行切割，並且測量長度以確保切齊。

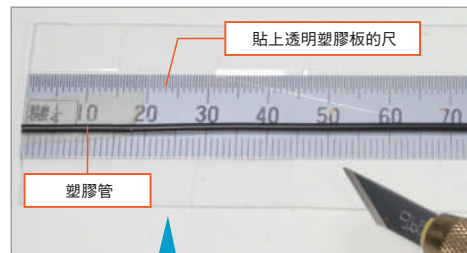


為了避免損傷尺面，將透明的塑膠板貼在尺上，再用雙面膠帶暫時固定塑膠管，最後使用刀片進行切割。


step 2 安裝收納式結構的基板

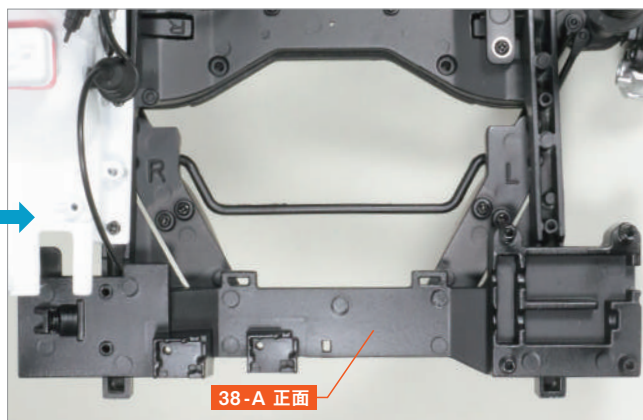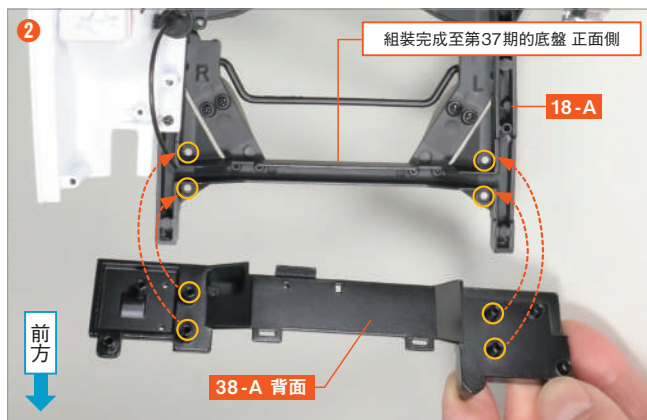


備妥已組裝完成至第37期的底盤，將前副車架 18-A 的前端與收納式結構的基板 38-A 背面的螺絲孔對齊組裝。

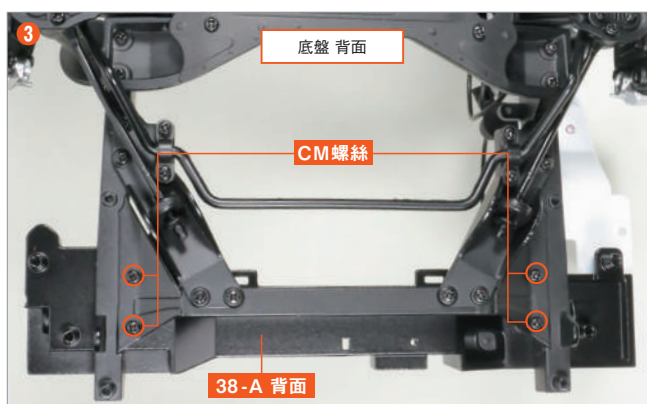


將 38-A 小心地翻至背面，注意不要讓它鬆脫，然後使用 CM 螺絲 在4個地方進行固定。


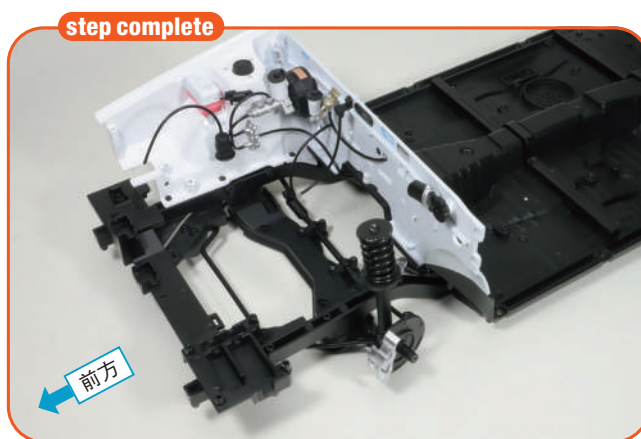


step 3 進行燃油管和煞車管的配線作業


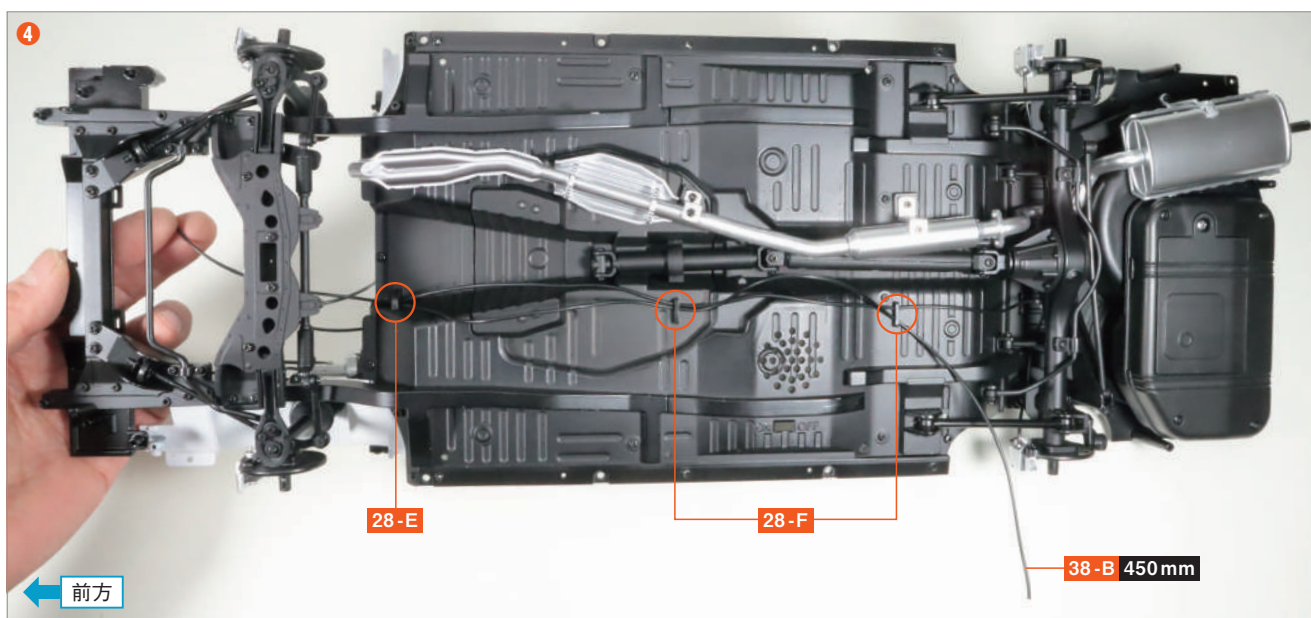


將整個底盤翻至背面，然後將在 step 1 裁剪出的燃油主線管 38-B 穿過管路支架 (1) 28-E 和兩個管路支架 (2) 28-F 之間。


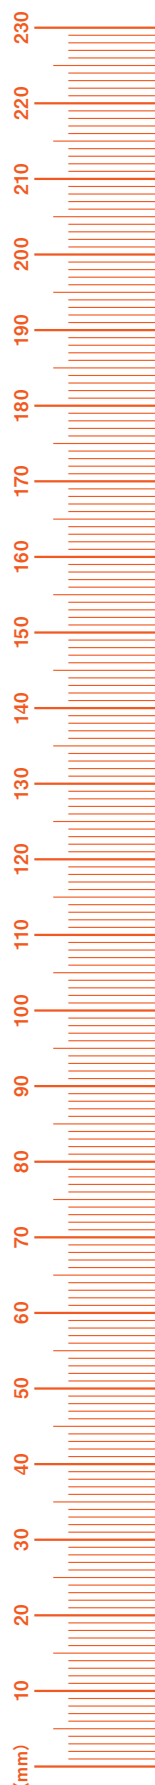


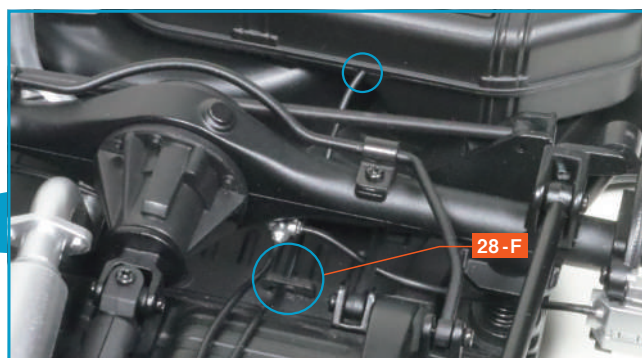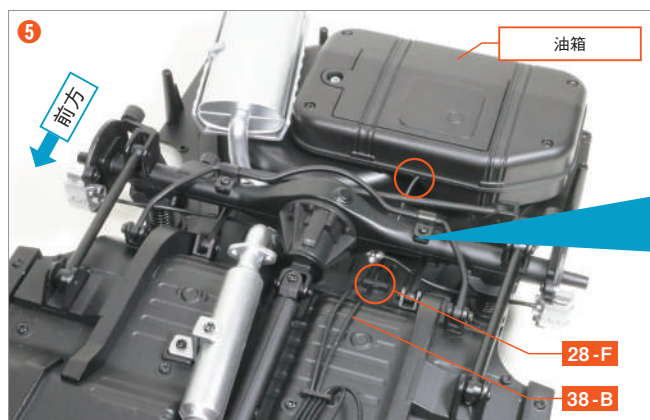

將 **38-B** 穿過另一個 **28-F** 之間，然後將管子的前端插入油箱的方形孔中。

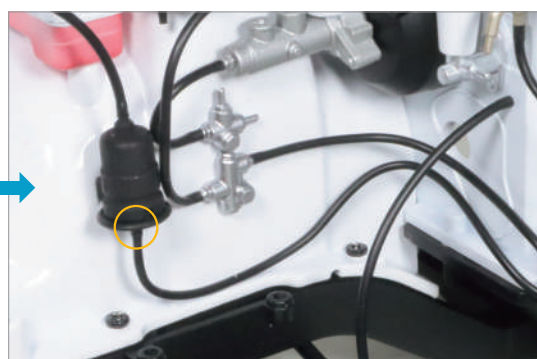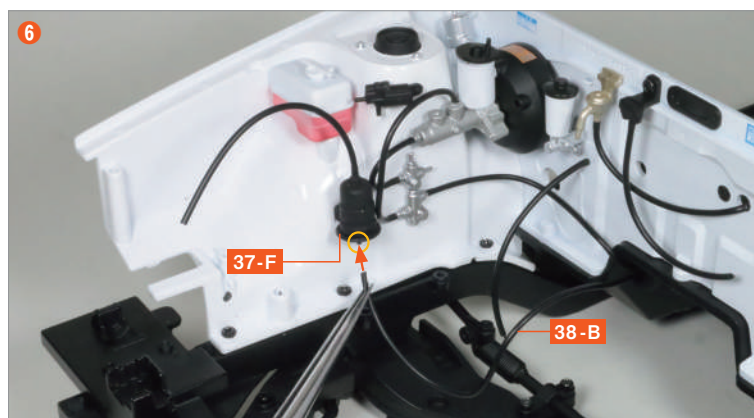

將整個底盤翻至正面，然後將 **38-B** 的另一前端插入燃油濾清器蓋 **37-F** 的突起部分。

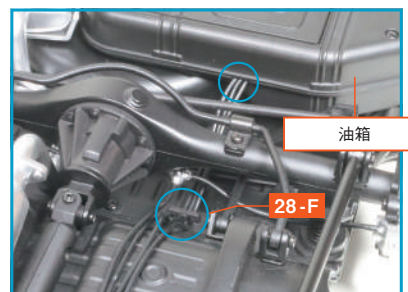
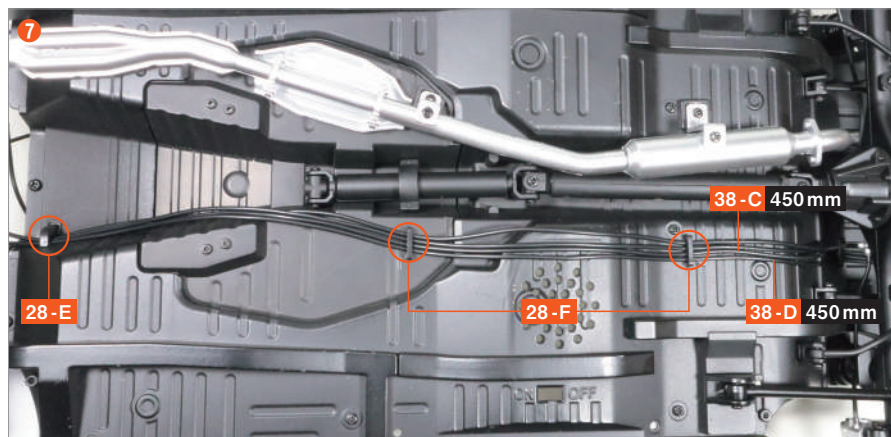


再次將整個底盤翻至背面，然後將燃油排放管 **38-C** 和燃油回流管 **38-D** 也同樣穿過 **28-E** 和三個 **28-F** 之間，並將管子的前端插入油箱的方形孔中。




38-C 和 **38-D** 的另一前端在後續期刊中會進行配線，因此這樣的狀態是沒有問題的。另外，由於 **38-C** 和 **38-D** 的配線長度相同，所以不需要區分它們。


將 **38-B**、**38-C** 和 **38-D** 沿著底盤的面板配線，並插入油箱的方形孔約 10 mm。然後，將 **38-B** 的另一前端沿著艙壁隔板和擋泥板的牆壁進行配線。如果 **38-B** 過長，可以剪掉多餘的部分。

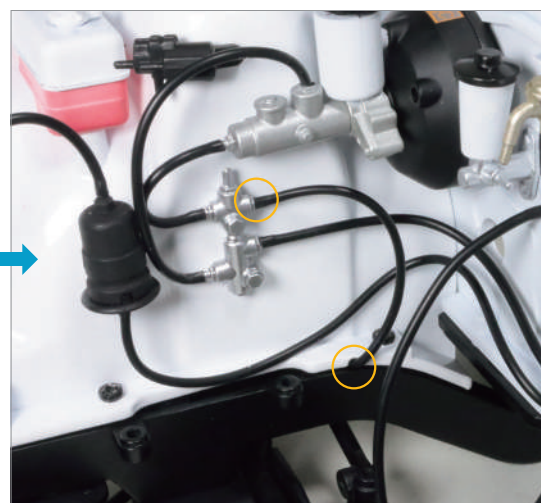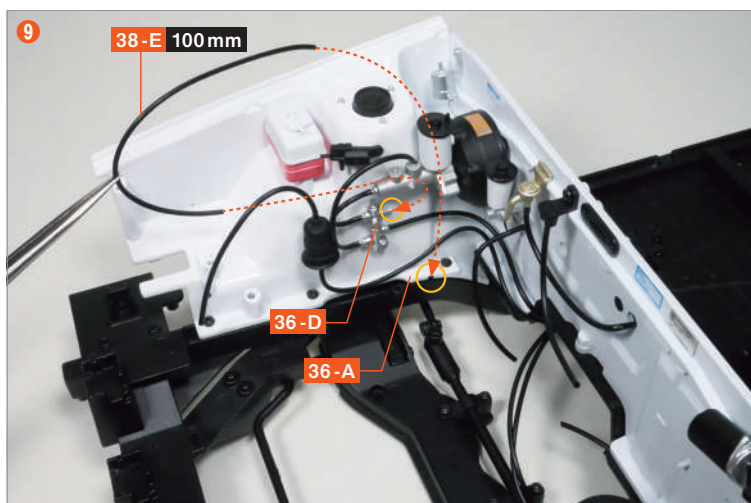

將前輪煞車管No.1 **38-E** 插入前輪煞車管連接器 **36-D** 的右側突起部分，然後將另一前端從前擋泥板 (R) **36-A** 的缺口處引出到外側。

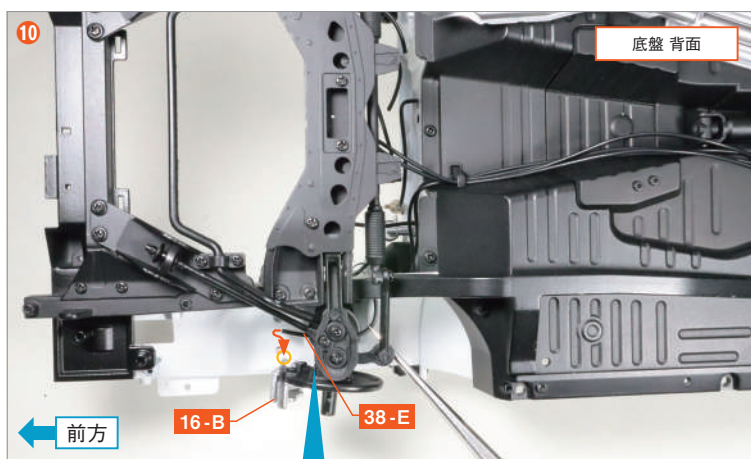


將引出至外側的 **38-E** 的前端插入右煞車卡鉗 (1) **16-B** 的突起部分。

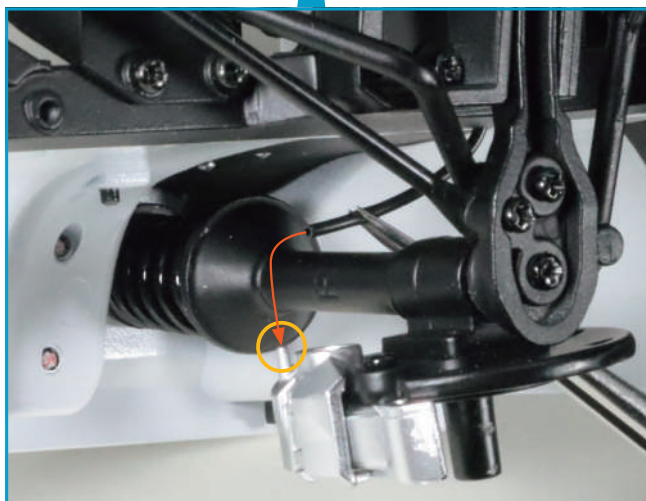


step complete




step 4 整理引擎的配線

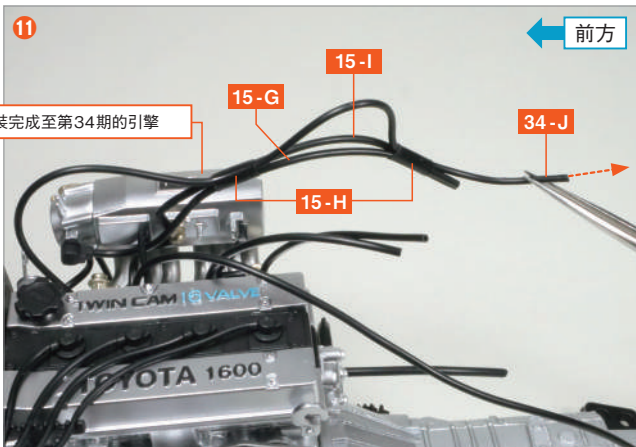


備妥已經組裝完成至第34期的引擎，將噴油器電線1 **34-J** 穿過兩個線束 **15-H**，將3條管線捆綁在一起。

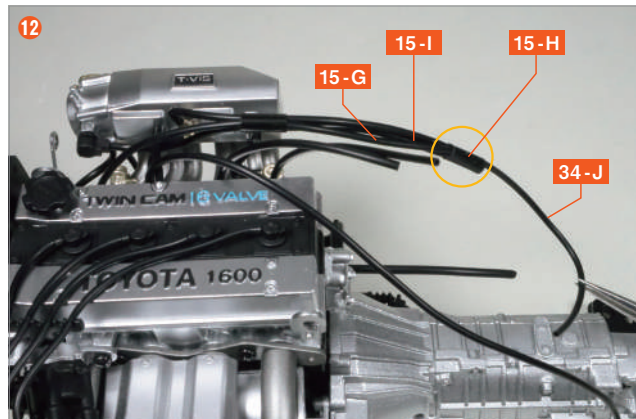


將冷啟動噴油器電線 **15-G** 和節氣門位置感測器電線 **15-I** 對齊到兩個 **15-H** 中較接近管子前端的缺口。

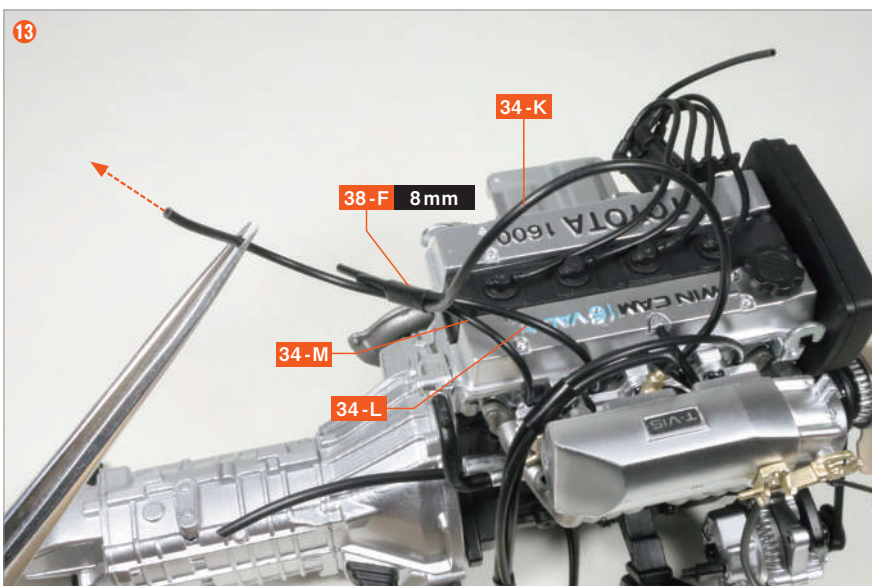

將噴油器電線2 **34-K**、噴油器電線3 **34-L** 和噴油器電線4 **34-M**，穿過在 **step1** 裁剪出的電線束帶 **38-F**，然後將這3條電線捆綁在一起。

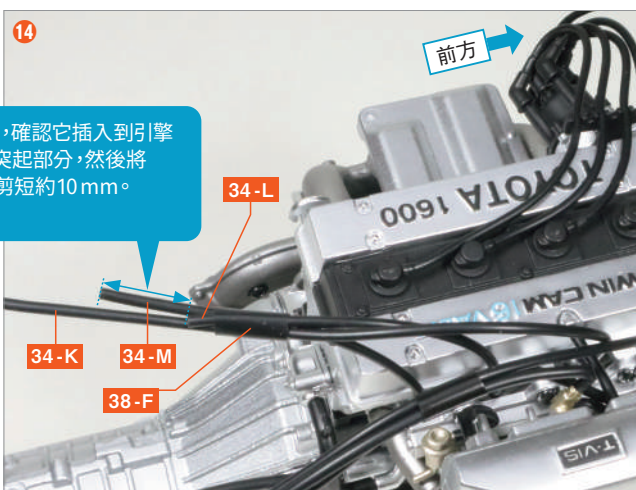


將捆紮好的3根電線橫向放置，剪掉 **34-M** 的前端約10mm，使其與 **34-L** 的長度一致。

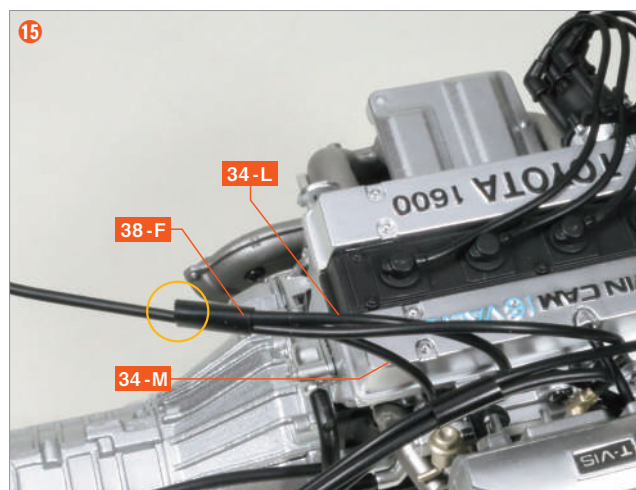

將 **34-L**、**34-M** 與 **38-F** 的切口對齊。

step complete

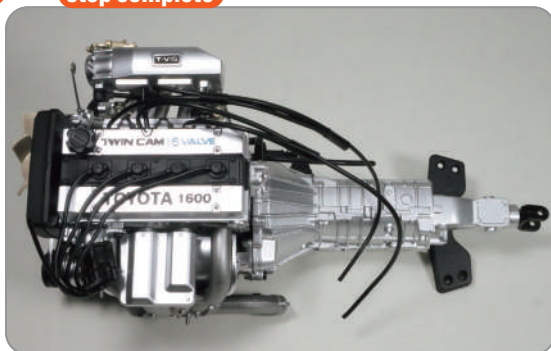

本期
組裝

完成!

第38期的組裝到此結束。
收納式頭燈結構的基板已安裝,
引擎相關的電線束也已完成。
另外, 燃油相關的配線作業, 將
在後續的期刊中連接到引擎的
輔助機械類裝置上。
在第39期中,
將完成收納式結構。

