

第43期

在本期中，將在第42期組裝的主體印刷電路板上進一步連接線路。這些線路對啟動機關裝置非常重要，因此請謹慎組裝，確保無誤。此外，為了避免斷線，請小心處理電線。



機關裝置配線(2) 主體印刷電路板配線

※零件名稱和組裝指南中的「左・右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側，而「左(L)」指的是副駕駛座側。



請確保貼在電線上的標籤牢固黏貼，不會脫落。此外，在組裝前，請確認標籤的符號和電線的顏色與零件清單一致。

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。

※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

43-A 前轉向信號燈(L) LED
(標籤: J13, 電線顏色: 白/藍)

43-B 前轉向信號燈(R) LED
(標籤: J11, 電線顏色: 紅/灰)

43-C 前定位燈 LED
(標籤: J2, 電線顏色: 藍/紅)

43-D 頭燈 LED
(標籤: J18, 電線顏色: 黑/藍)

43-E 收納式頭燈開關(1)
(標籤: J15, 電線顏色: 黑/黑)

43-F 收納式頭燈開關(2)
(標籤: J14, 電線顏色: 綠/綠)

43-G 收納式頭燈馬達電線
(標籤: J3, 電線顏色: 黑/灰)

43-H 霧燈電線
(標籤: J4, 電線顏色: 紅/棕)


※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



step 1 在主體印刷電路板上進行機關裝置配線

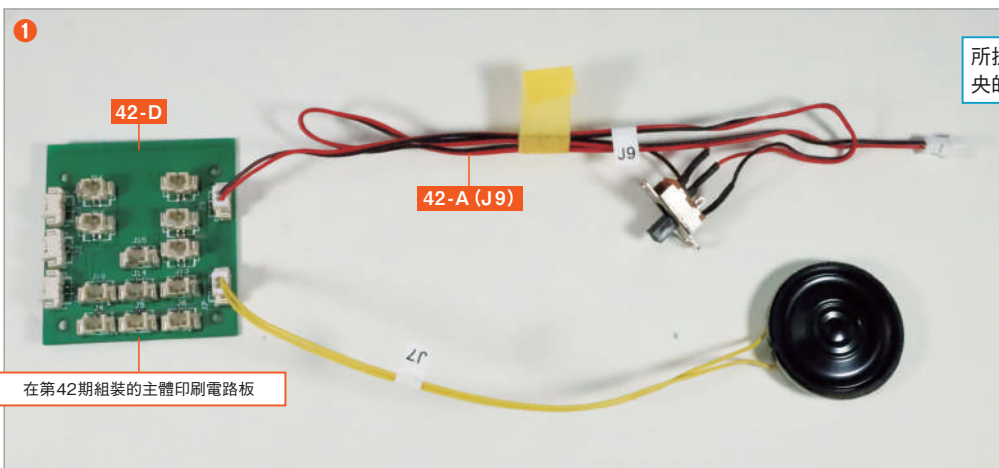


在第42期組裝的主體印刷電路板

所提供的 **42-D** 上缺少位於最下排中央的插座 (J5)。

備妥在第42期組裝的主體印刷電路板 **42-D**。像電源開關 **42-A** 這樣較長的電線，請將其捆紮成適當的長度，並用膠帶等暫時固定，這樣會使作業更容易。



接上接頭時

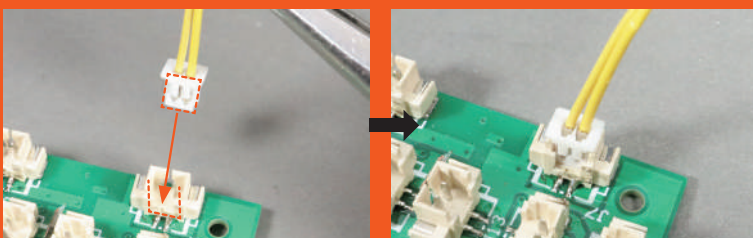


將電線接頭的突起部分對準 **42-D** 的插座缺口插入。請小心處理 **42-D** 和電線，以避免斷裂。




連接器是有上下之分。如果試圖插入反方向，可能會損壞連接器，因此請注意插入的方向。


2

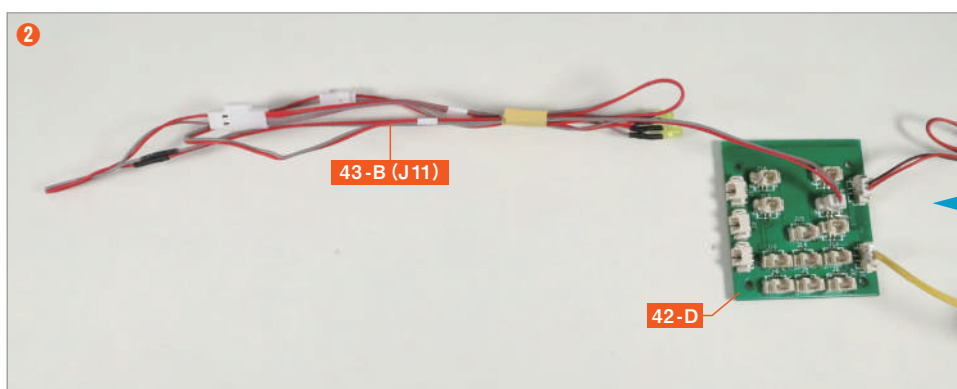


將前轉向信號燈 (R) LED **43-B** 的連接器接到 **42-D** 的插座 (J11)。

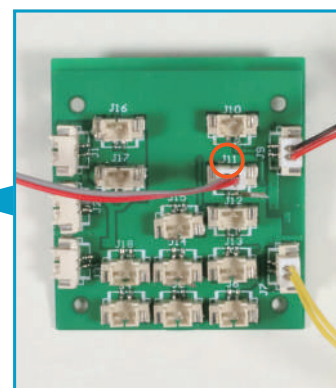


3

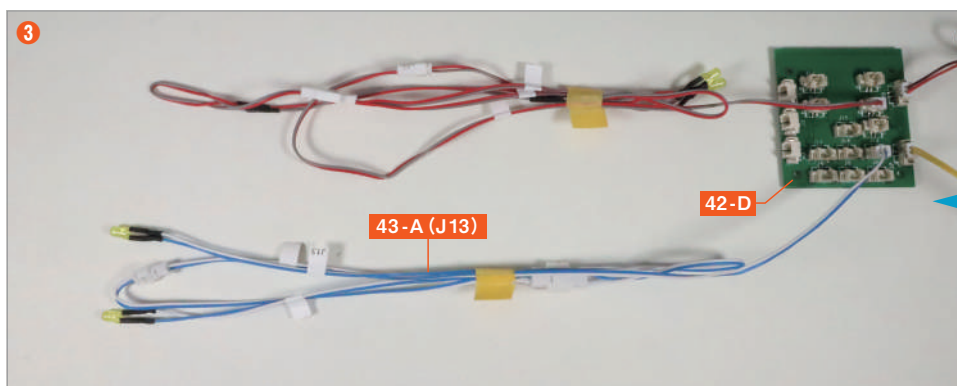


將前轉向信號燈 (L) LED **43-A** 的連接器接到 **42-D** 的插座 (J13)。

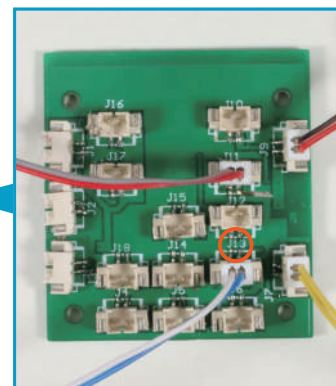


4

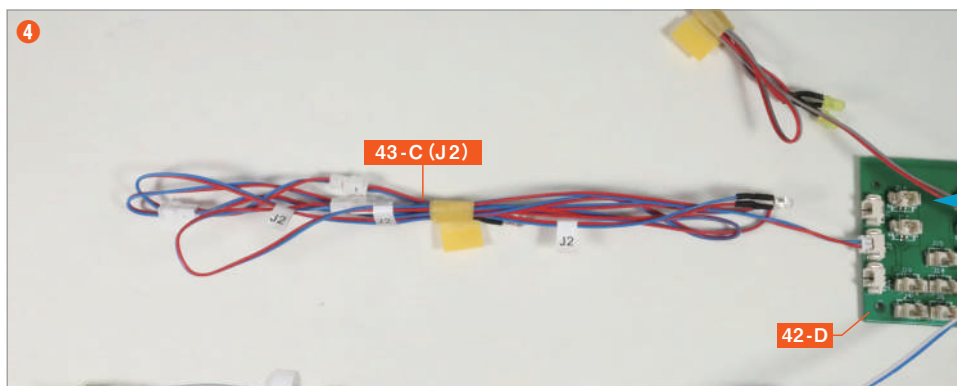


將前定位燈LED **43-C** 的連接器接到 **42-D** 的插座 (J2)。

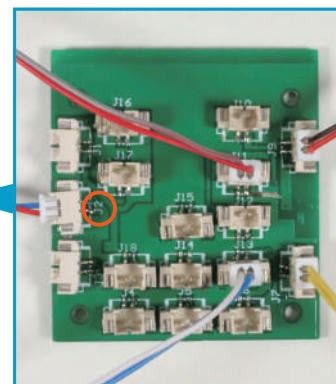


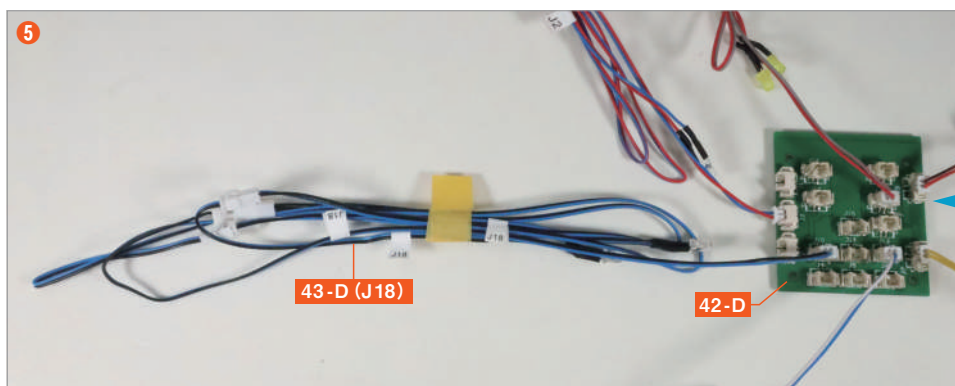


將頭燈LED **43-D** 的連接器接到 **42-D** 的插座 (J18)。

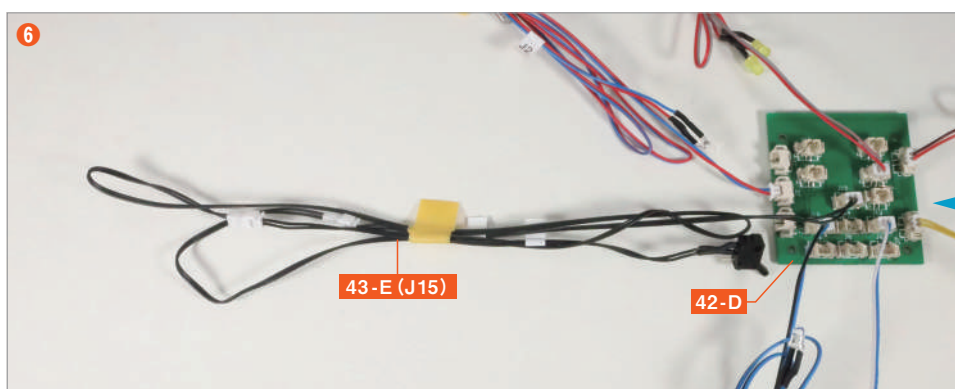


將收納式頭燈開關 (1) **43-E** 的連接器接到 **42-D** 的插座 (J15)。

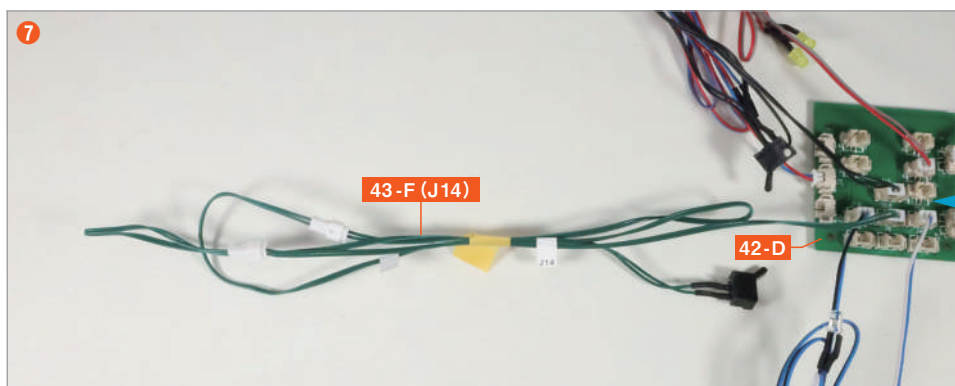


將收納式頭燈開關 (2) **43-F** 的連接器接到 **42-D** 的插座 (J14)。

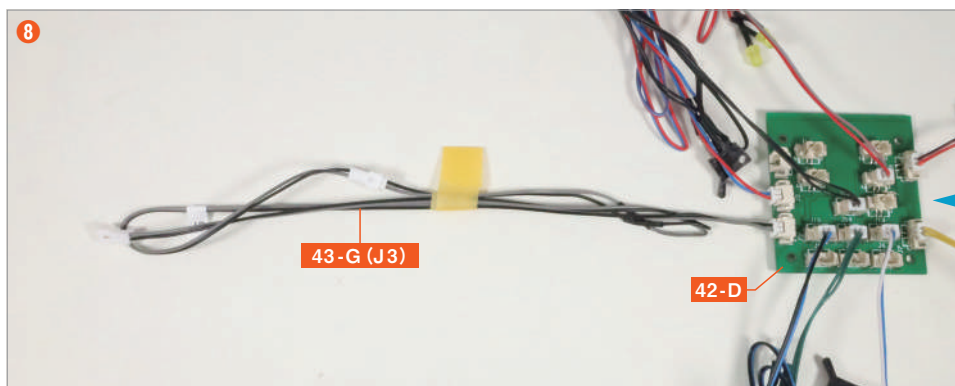

將收納式頭燈馬達電線 **43-G** 的連接器接到 **42-D** 的插座 (J3)。

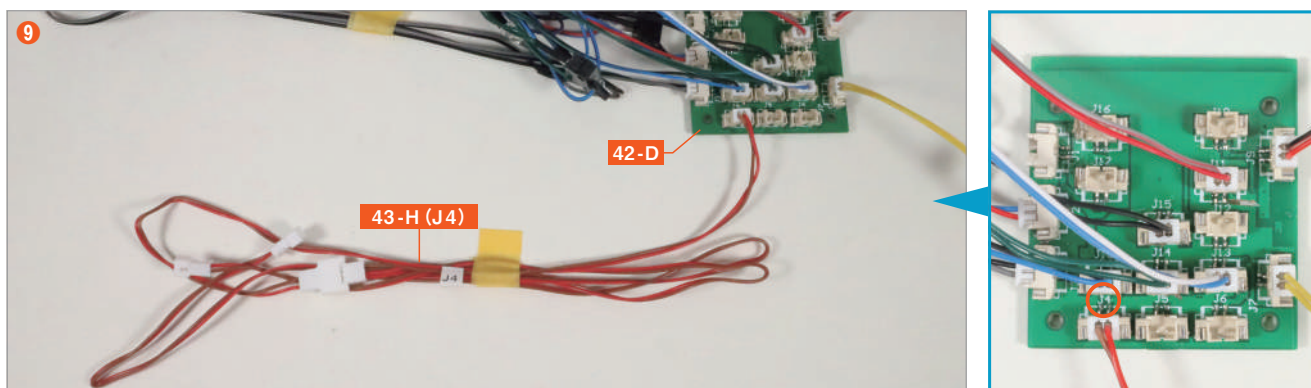


將霧燈電線 43-H 的連接器接到 42-D 的插座 (J4)。

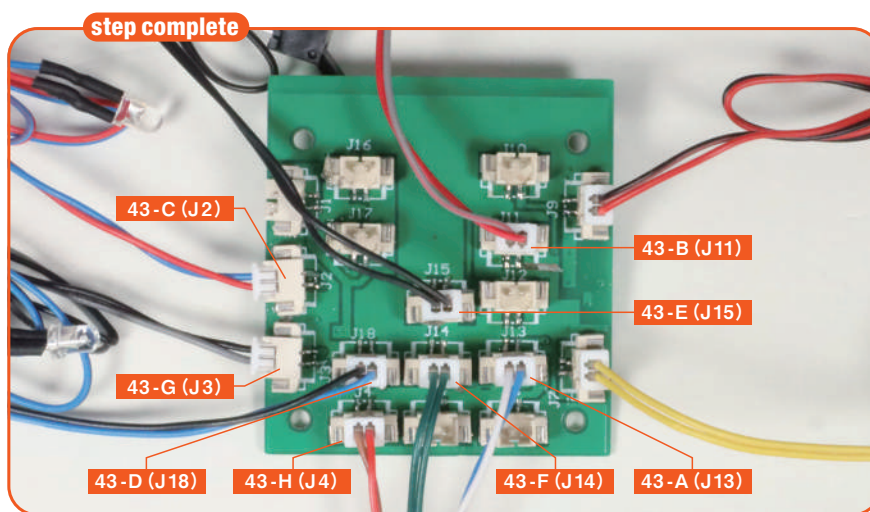

本期
組裝

完成!

第43期的組裝到此結束。在本期中，主要進行了Trueno前部的配線工作。
請再次確認所有接線是否正確。
第44期中，將在主體印刷電路板上添加後部和內裝部分的配線，並安裝到底盤上。

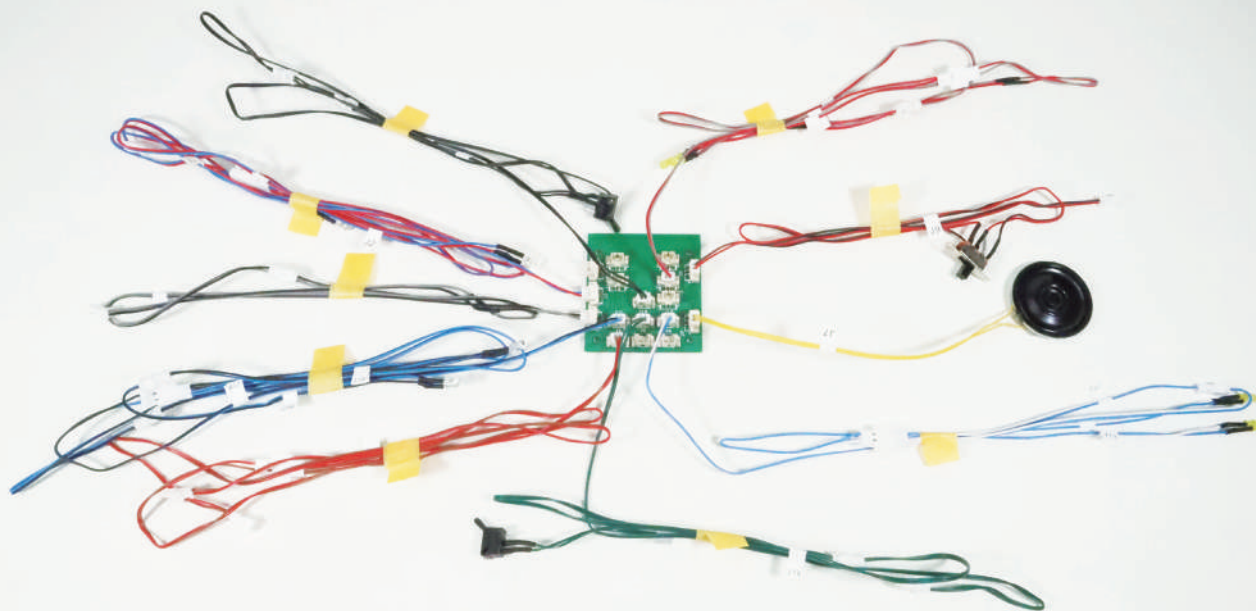


客製化零件 組裝指南①

在前保險桿上安裝霧燈

※適用於購買客製化零件的顧客之組裝指南。



第1回 提供之零件

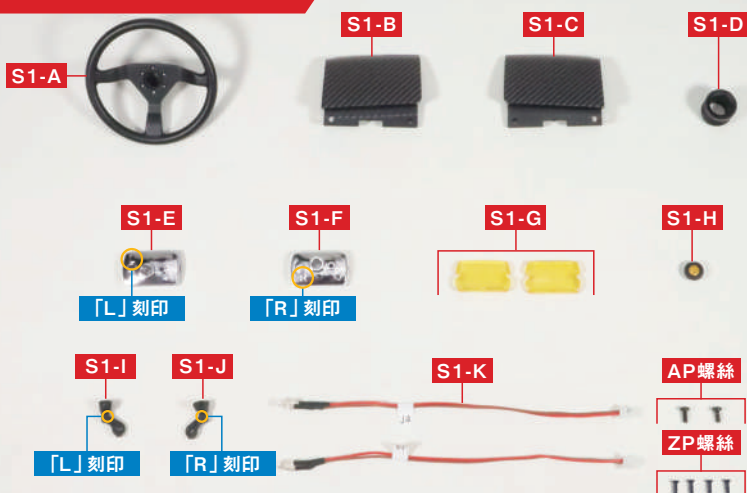

- S1-A** 客製化方向盤
- S1-B** 客製化收納式頭燈蓋 (L)
- S1-C** 客製化收納式頭燈蓋 (R)
- S1-D** 方向盤轉接座
- S1-E** 霧燈殼 (L)
- S1-F** 霧燈殼 (R)
- S1-G** 霧燈鏡片×2
- S1-H** 喇叭按鈕
- S1-I** 霧燈支架 (L)
- S1-J** 霧燈支架 (R)
- S1-K** 霧燈LED×2
- AP螺絲** (1.7×4mm) ×2+備用
- ZP螺絲** (1.7×5mm) ×4+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
 ※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。
 ※請注意，組裝客製化零件後，將無法更換為一般零件。


※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
 ※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 組裝霧燈



將霧燈支架 (L) **S1-I** 的突起部分插入霧燈殼 (L) **S1-E** 的背面孔洞，對準螺絲孔，使用 **AP螺絲** 固定。


將 **S1-E** 翻到正面，把 **S1-E** 兩端的兩處凹槽和中央下側的方形凹槽，分別對準霧燈鏡片 **S1-G** 背面的兩處圓形突起部分和方形突起部分，並嵌入。

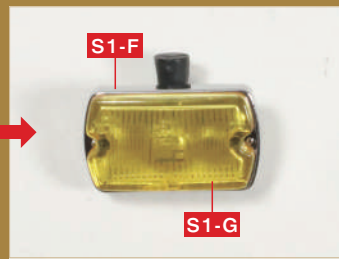


如步驟 1 所示，將霧燈支架 (R) **S1-J** 安裝到霧燈殼 (R) **S1-F** 上，並使用 **AP 螺絲**。此外，如步驟 2 所示，將另一個 **S1-G** 嵌入 **S1-F** 中。

※ **S1-F** 上的「R」刻印雖然是倒置的，但這不會影響組裝。

step 2 安裝霧燈

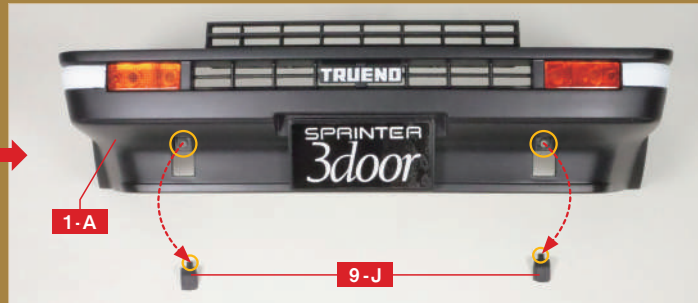

備妥已組裝至第15期的前保險桿 **1-A**，並拆下在第9期安裝的兩個霧燈支架外蓋 **9-J**。從 **1-A** 的背面，可以使用牙籤等輕輕按壓 **9-J** 的突起部分。

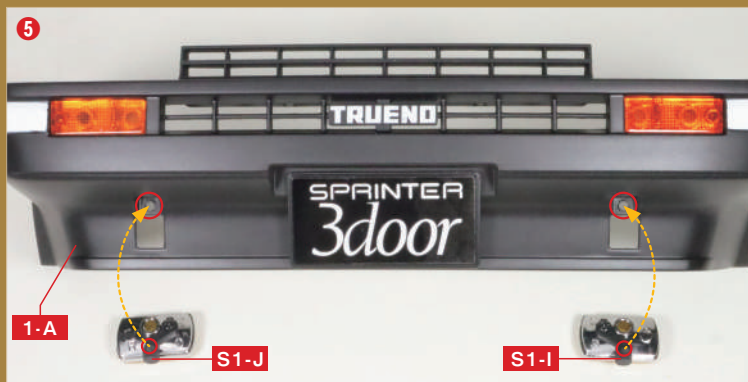

在步驟 10~12 組裝的兩個霧燈的 **S1-I** 和 **S1-J** 突起部分插入 **1-A** 的洞孔中。

本次
客製化

完成!

最初的客製化零件組裝到此結束。霧燈已安裝到前保險桿上。此外，霧燈的配線將在後續的期刊中進行。請將以下零件妥善保管避免遺失，以便在後續期刊中使用。客製化方向盤 **S1-A**、客製化收納式頭燈蓋 (L) (R) **S1-B** **S1-C**、方向盤轉接座 **S1-D**、喇叭按鈕 **S1-H**、霧燈 LED×2 **S1-K** 和 4 根 **ZP 螺絲**。



※照片中的螺絲包括備用零件。