



第47期

本期將組裝引擎的冷卻裝置：散熱器。有部分零件容易弄錯，因此在開始組裝前，先確認它們的區別。

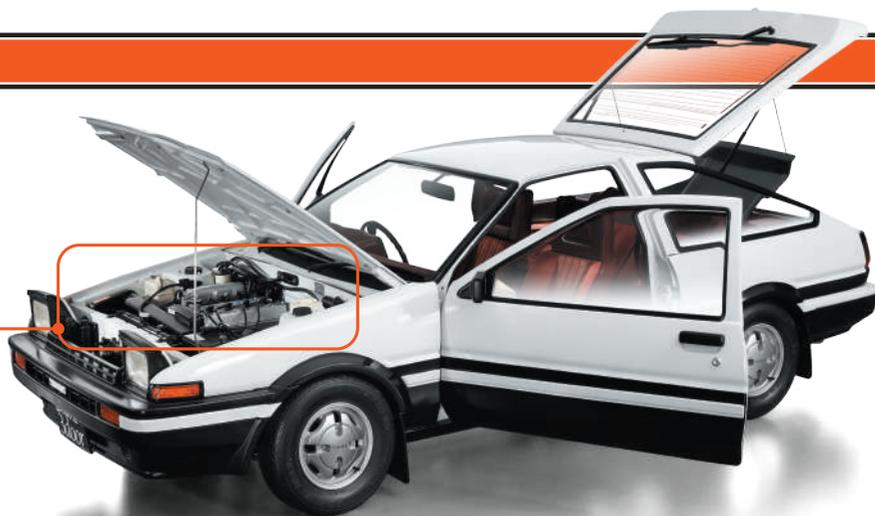

組裝散熱器

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側，而「左(L)」指的是副駕駛座側。

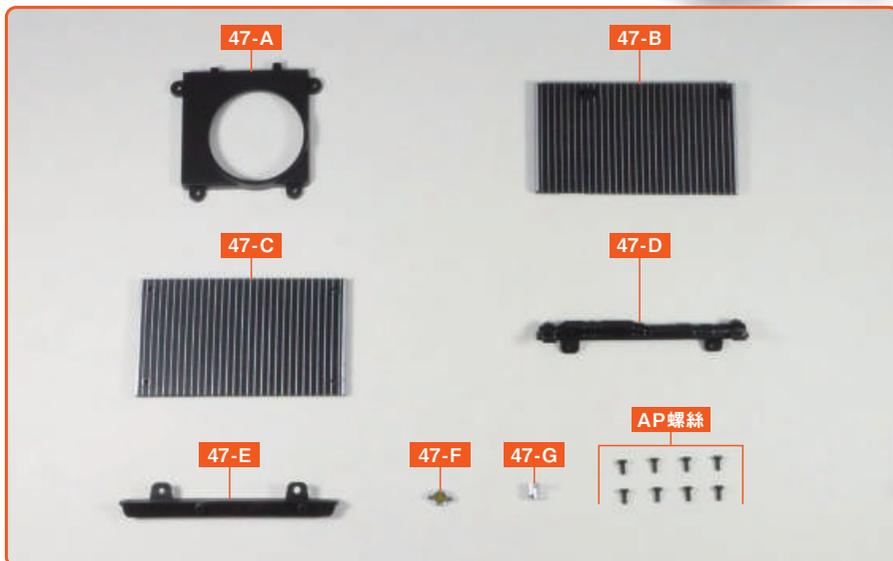

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
 ※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

- 47-A 風扇罩
- 47-B 散熱器核心 (1)
- 47-C 散熱器核心 (2)
- 47-D 散熱器上部儲水槽
- 47-E 散熱器下部儲水槽
- 47-F 散熱器蓋
- 47-G 散熱器蓋支架
- AP螺絲 (1.7×4mm) ×8+備用



透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
 ※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 確認零件

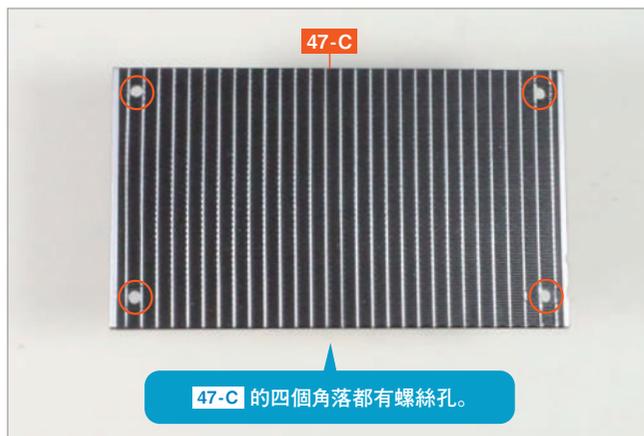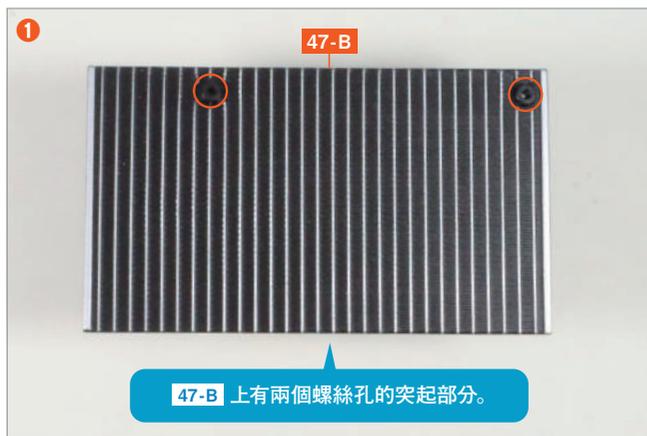


在組裝之前，確認散熱器核心 (1) 47-B 和散熱器核心 (2) 47-C 的形狀差異。

step 2 組裝散熱器

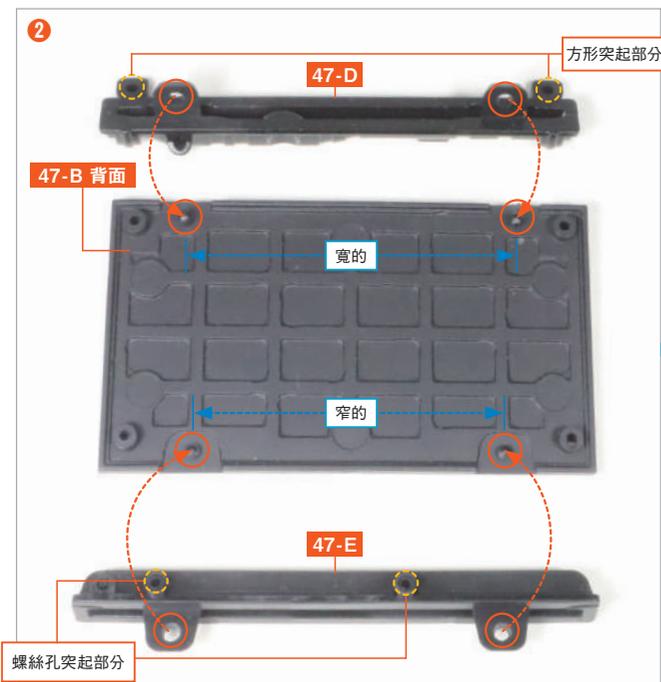



將散熱器上部儲水槽 47-D 和散熱器下部儲水槽 47-E 的洞孔對準 47-B 背面的突起部分，然後嵌入。

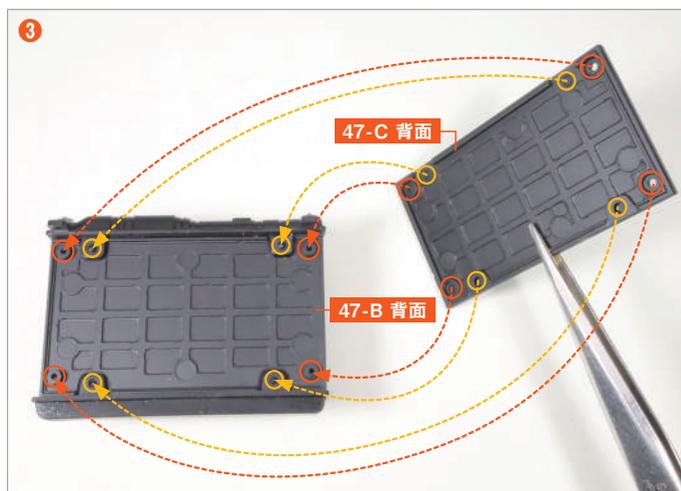

將 47-C 背面的四個螺絲孔和四個凹槽對準 47-B 背面的四個螺絲孔突起和四個突起部分，然後嵌入。




使用 AP 螺絲 固定四個位置。

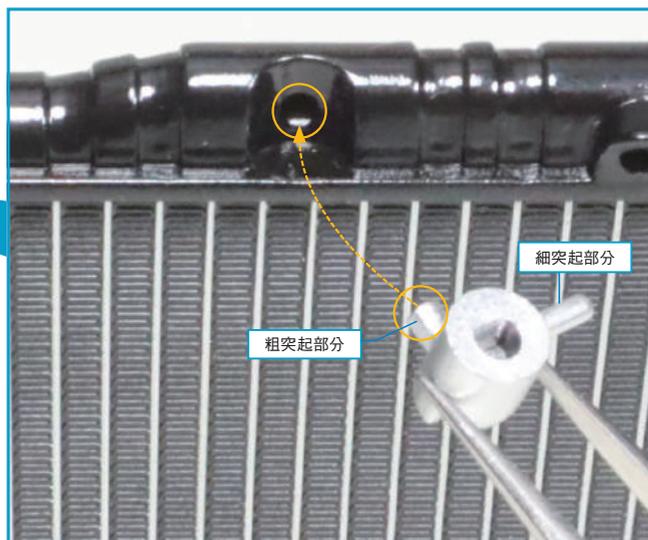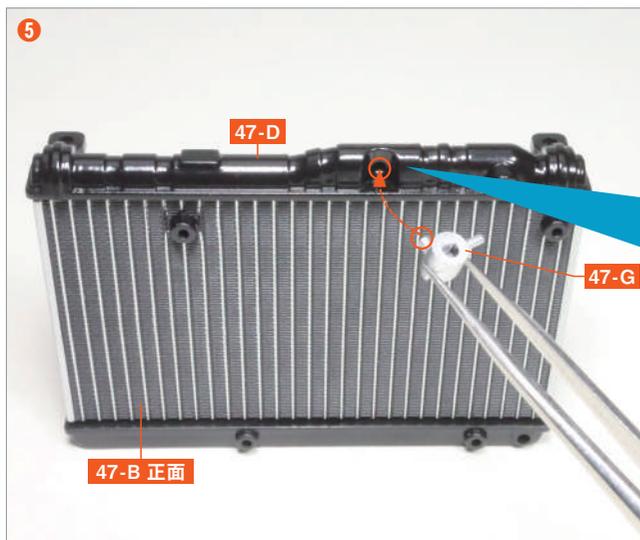

將在步驟 4 中組裝好的散熱器翻轉過來，把散熱器蓋支架 47-G 的粗突起部分插入 47-D 的洞孔中。



對準散熱器蓋 47-F 突起部分的形狀，然後插入 47-G 上的洞孔。

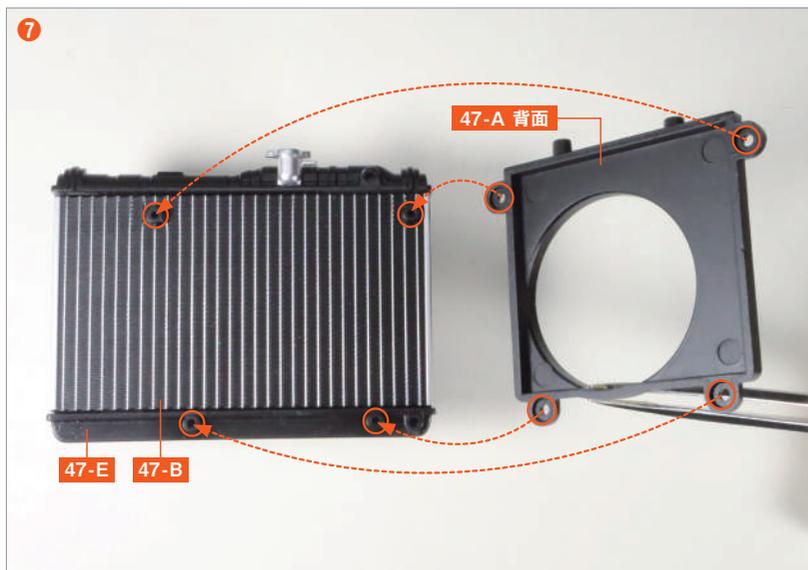

將風扇罩 47-A 的螺絲孔對準 47-B 和 47-E 的螺絲孔突起部分，然後嵌入。

8



使用 AP 螺絲 固定四個位置。

本期
組裝

完成!

第47期的組裝到此結束。
散熱器已經組裝完成。
在第48期中，我們將組裝空調的熱
交換器：空調冷凝器，並在引擎室中
添加配線。



BACK

