

第69期

本期將把第68期組裝好的後座坐墊，安裝上左側座椅椅背。



組裝座椅 (11) 安裝左後座椅背

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



69-A 後座椅背 (L)

69-B 後座椅背支架

69-C 彈簧×2

69-D 後座椅背架 (L)

69-E 椅背支架鉸鏈×2

AM螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用

AP螺絲 (1.7×4mm) ×2+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 安裝左後座椅背



在組裝前，請確認後座椅背 (L) 69-A 和後座椅背支架 69-B 的方向。

2


將 69-B 從後側插入 69-A 的洞孔中，並將其嵌合。



將 69-B 上方的兩個突起部分對準 69-A 上方的兩個洞孔，並嵌入固定。

3

先將 69-A 上的洞孔部分向外彎曲，然後對準 69-B 的突起部分進行覆蓋並嵌入。

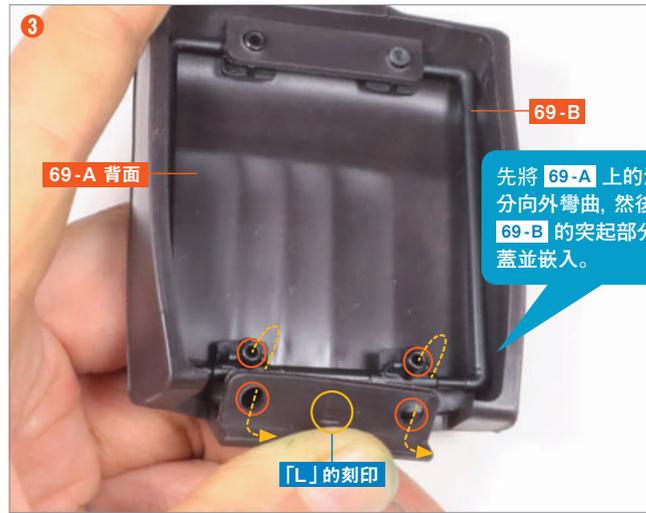


將 69-B 下方的兩個突起部分對準 69-A 下方的兩個洞孔，並嵌入固定。

4

組裝至第68期的後座坐墊





備妥已組裝至第68期的後座坐墊。將 69-B 下方細窄的「收縮」部分與後座坐墊支撐架 67-B 上○圈起的凹槽對齊組裝。

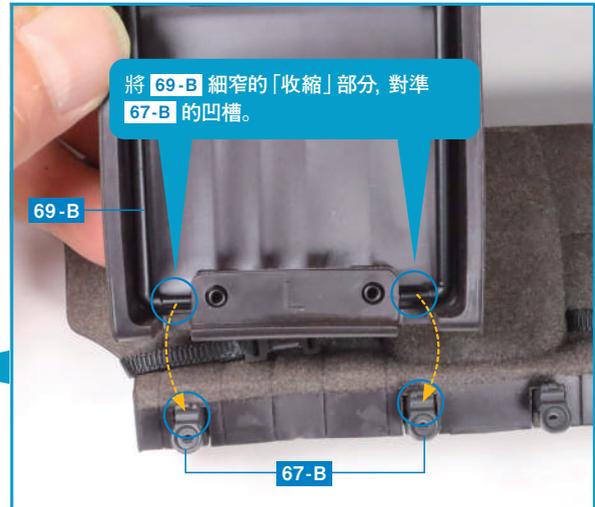

5

將 69-E 與 67-B 的螺絲孔對齊。


將 69-E 的凹槽對準 67-B 的突起部分。

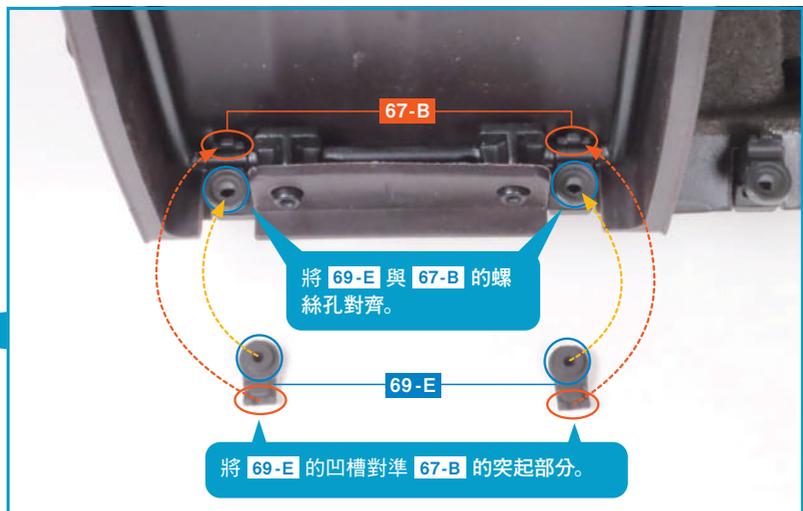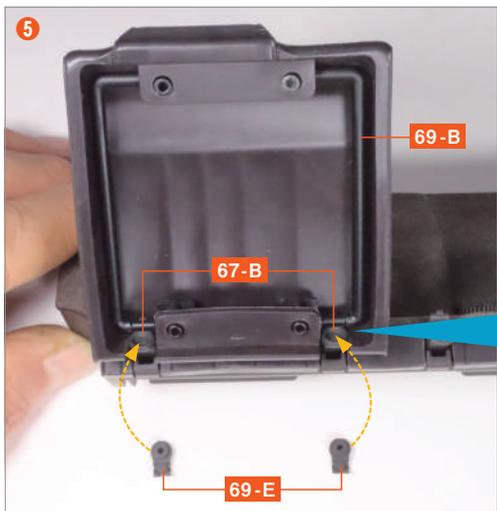


將兩個椅背支架鉸鏈 69-E 的前端凹槽與螺絲孔的突起部分，分別對準左右兩側 67-B 的突起部分和螺絲孔凹槽，使其夾住 69-B 放置。



壓住兩個 **69-E** 和左右兩側的 **67-B** 以防脫落, 同時從座椅的下方使用 **AP 螺絲** 固定各部分。

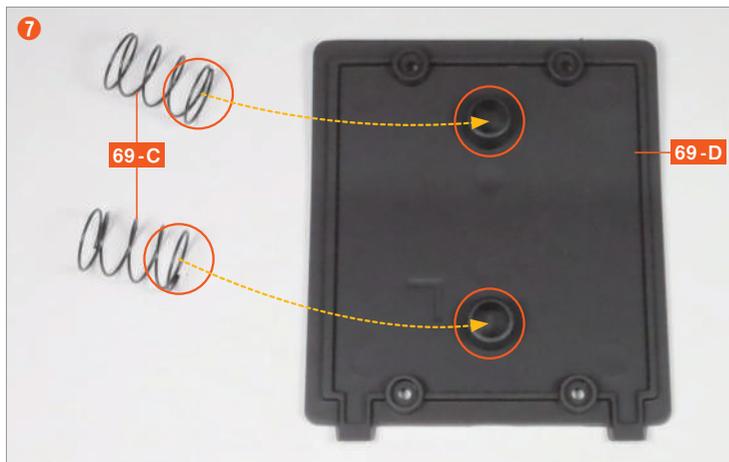

將兩個彈簧 **69-C** 分別插入後座椅背架 (L) **69-D** 的兩個突起部分。

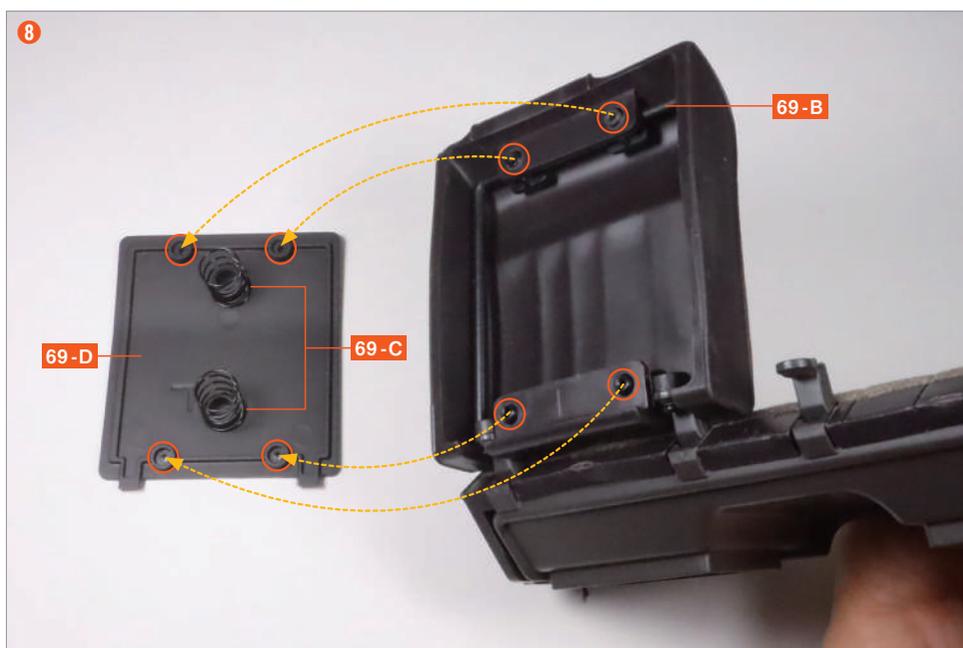

注意不要讓 **69-C** 脫落, 將 **69-B** 的四個突起部分對準 **69-D** 的凹槽並嵌入固定。



壓住 69-D 以防脫落, 同時將組件翻至背面, 從 69-D 的外側使用 AM 螺絲將四個位置固定。

本期
組裝

完成!

第69期的組裝到此結束。左側座椅椅背已安裝在後座。
在第70期將安裝右側座椅椅背。

