


第89期

本期將組裝後視鏡、遮陽板和車內燈，並將其安裝到車頂內襯上。然後，將這些組件安裝到已經組裝至第88期的主車身上，完成內裝飾條的安裝。



組裝車身 (4) 完成內裝飾條

※零件名稱和組裝指南中的「左・右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

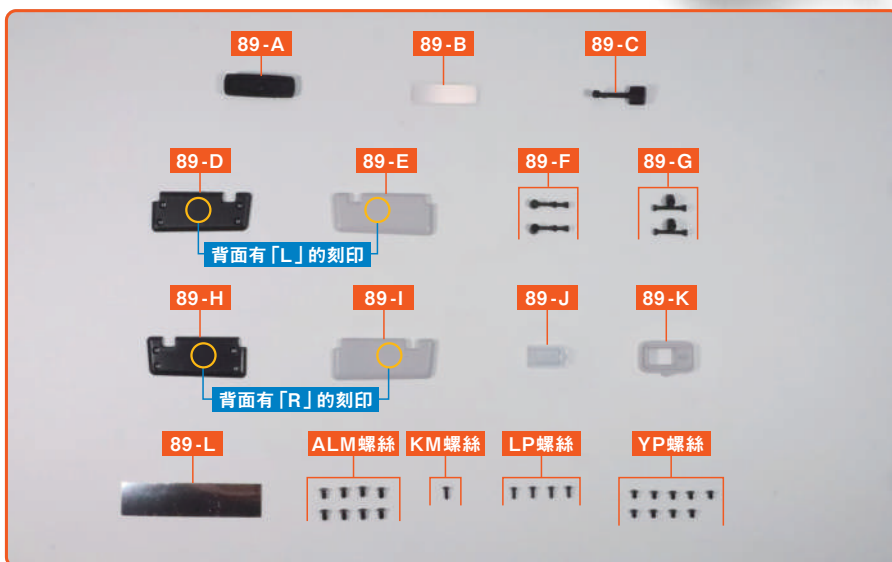

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

89-A 後視鏡

89-B 鏡面面板

89-C 後視鏡支架

89-D 左側遮陽板・L (1)

89-E 左側遮陽板・L (2)

89-F 遮陽板支架 (1) × 2

89-G 遮陽板支架 (2) × 2

89-H 右側遮陽板・R (1)

89-I 右側遮陽板・R (2)

89-J 車內燈

89-K 車內燈外殼

89-L 鍍鉻裝飾片

ALM螺絲 (2.0×4mm) ×8+備用

KM螺絲 (1.4×4mm) ×1+備用

LP螺絲 (1.4×4mm) ×4+備用

YP螺絲 (1.7×3mm) ×9+備用

透過影片Check組裝步驟!


輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。

※照片上的螺絲並不包含備用數量。


step 1 組裝內裝部件

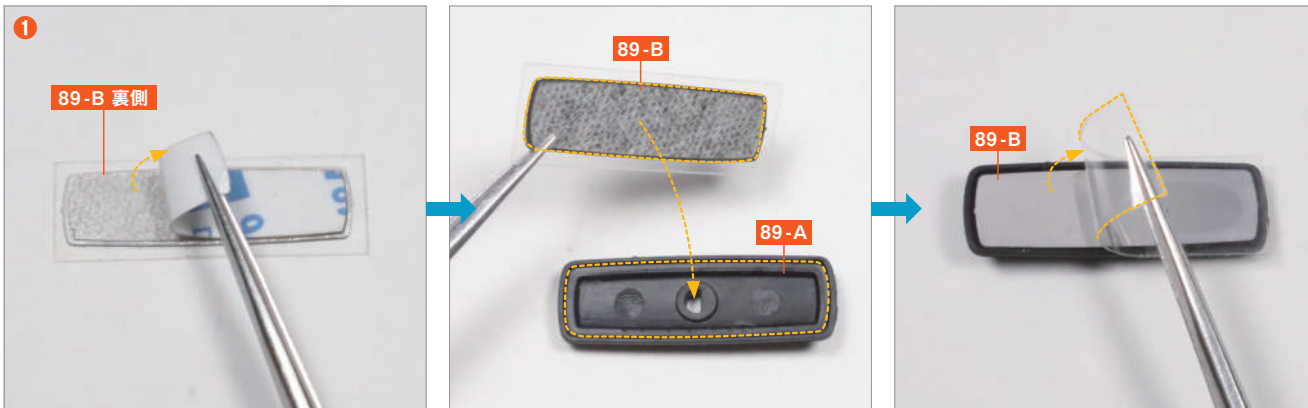


剝開鏡面面板 89-B 背面貼上的雙面膠，並將其對準後視鏡 89-A 的凹槽貼上。然後，剝去 89-B 表面的透明保護膜。

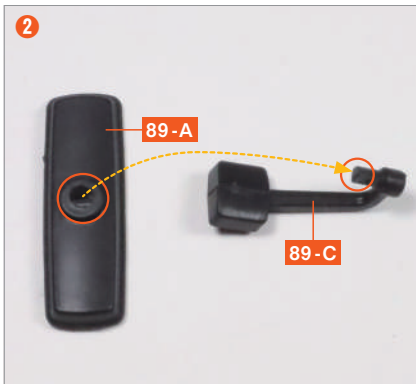

將後視鏡支架 89-C 的凸起對齊 89-A 背面的孔位，並將其插入。

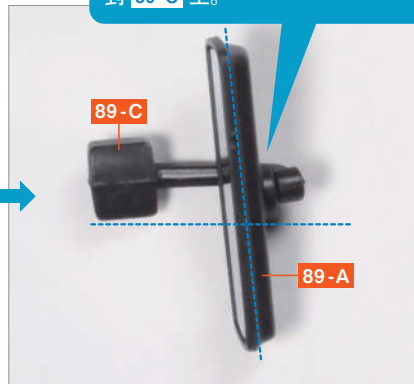


89-A 需要以稍微傾斜的角度安裝到 89-C 上。

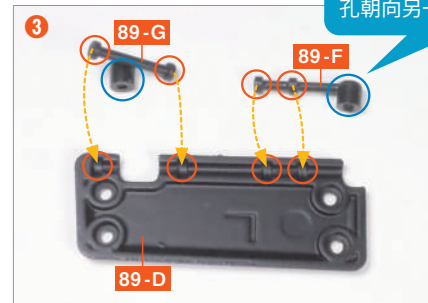

將左側遮陽板・L (1) 89-D 背面的凹槽與遮陽板支架 (1) 89-F 和遮陽板支架 (2) 89-G 分別對應並組合在一起。


將 89-F 和 89-G 的螺絲孔朝向另一側。

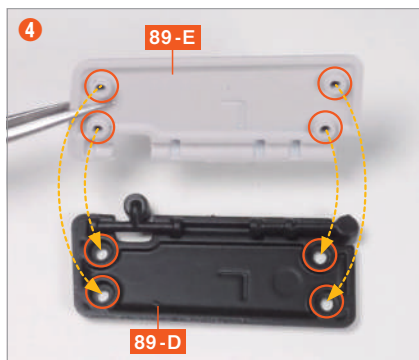

將左側遮陽板・L (2) 89-E 的四個螺絲孔對齊 89-D 的四個螺絲孔，並將其組合在一起。




按住 89-D 和 89-E 以防它們脫落的同時，將它們翻轉。使用 0 號十字螺絲刀，並用 YP 螺絲固定四個螺絲孔。

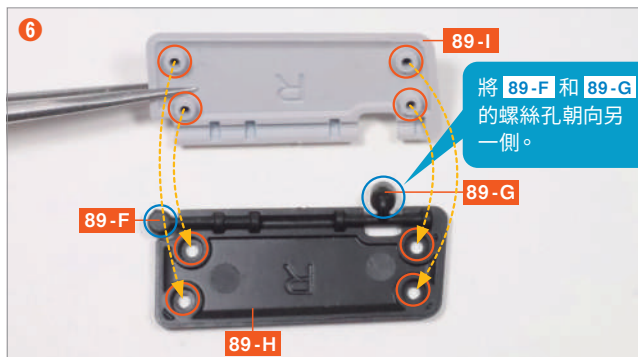


與 3 相同，將遮陽板・R (1) 89-H 與另一組 89-F 和 89-G 組合在一起。然後，將遮陽板・R (2) 89-I 的四個螺絲孔對準 89-H 的四個螺絲孔，並組合在一起。

將 89-F 和 89-G 的螺絲孔朝向另一側。

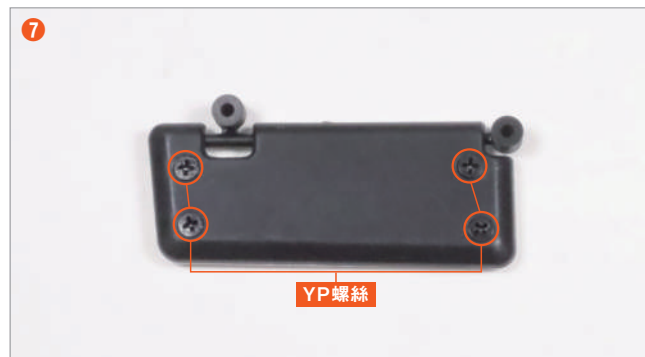

爲了防止 89-H 和 89-I 脫落，請按住它們並翻轉過來。然後使用 0 號十字螺絲起子，用 YP 螺絲將四個位置固定住。

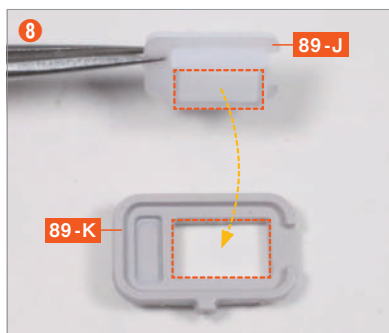

將車內燈 89-J 的方形凸部對準車內燈外殼 89-K 的方形孔，並將其嵌入固定。




對齊 89-J 和 89-K 的缺口方向。


step complete



step 2 完成內裝飾條

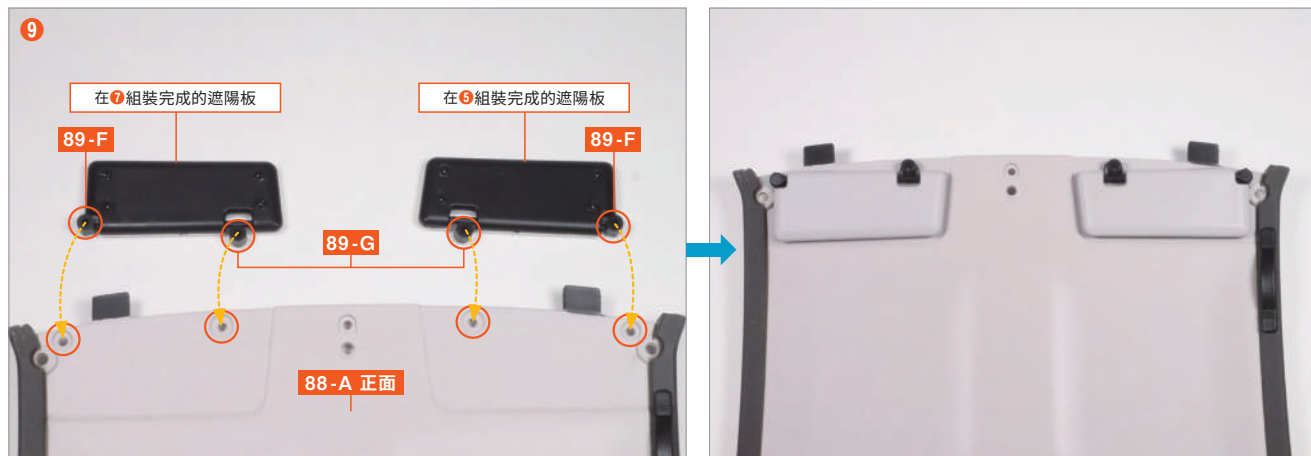


準備在第88期組裝的車頂內襯 **88-A**。將在 **step 1** 組裝完成的左右遮陽板的 **89-F** 和 **89-G** 的螺絲孔凸起，分別對準並組合到 **88-A** 左右對應的螺絲孔內。

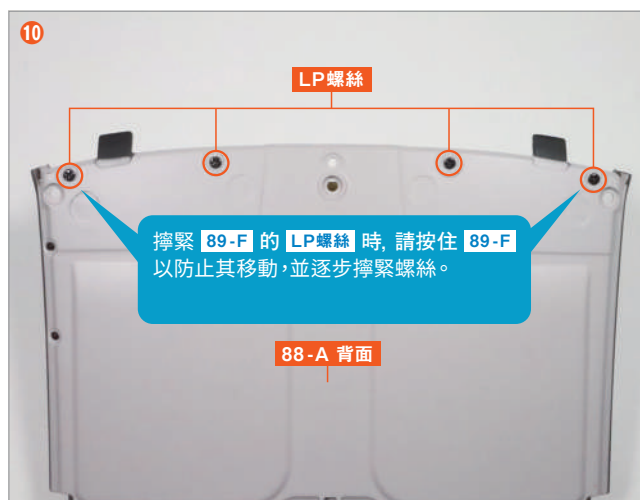


按住左右遮陽板以防止其脫落，然後將 **88-A** 翻轉過來。使用 0 號十字螺絲起子，使用 **LP 螺絲** 固定四個位置。




將 **88-A** 翻回正面，對齊 **89-C** 的螺絲孔凸起與 **88-A** 的螺絲孔凹槽，並組合在一起。

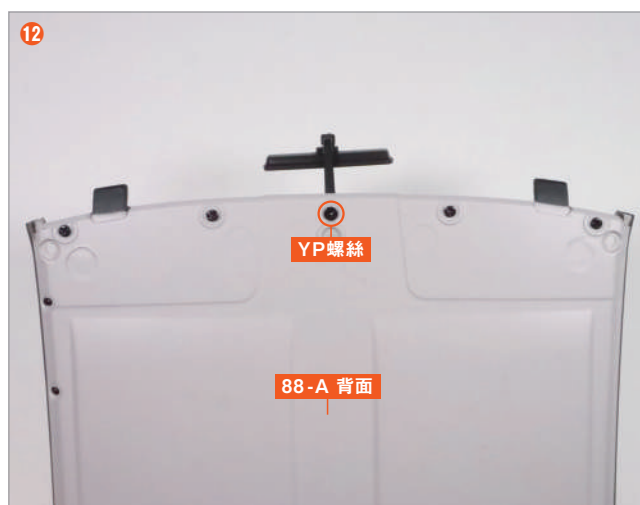


將 **88-A** 再次翻轉過來，使用 0 號十字螺絲起子，並用 **YP 螺絲** 固定。

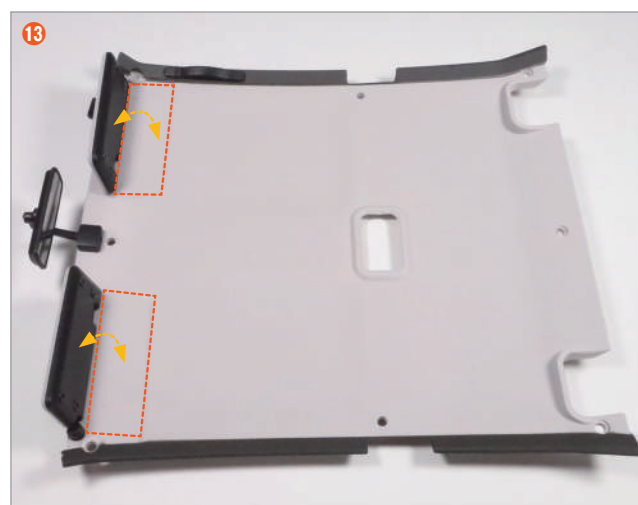


遮陽板可以像圖片中那樣移動。

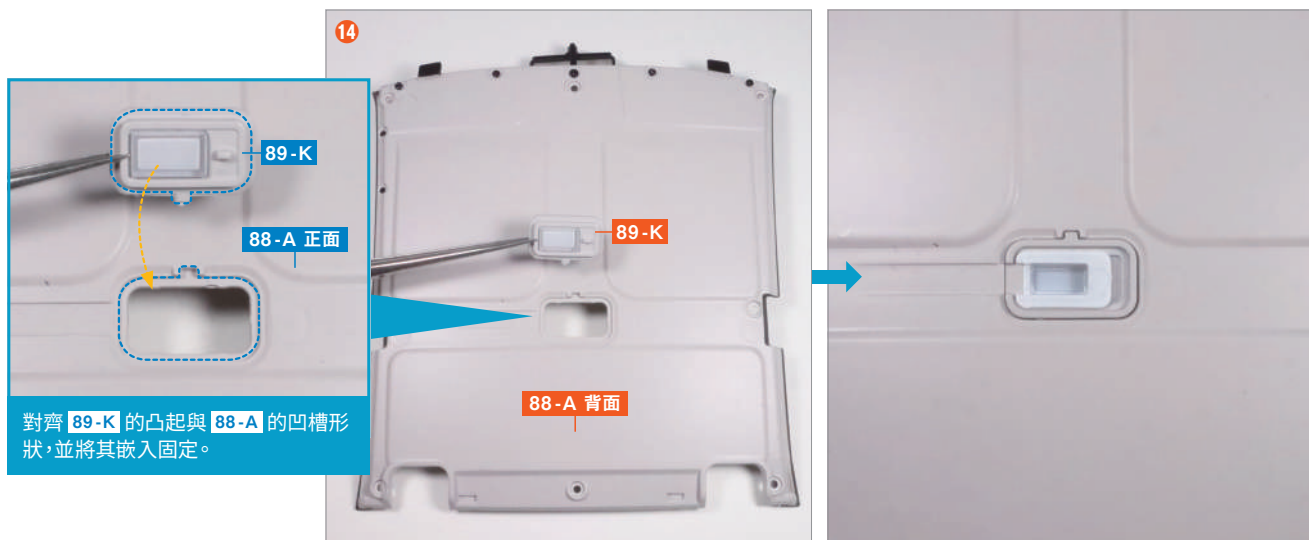


從 88-A 的背面嵌入 89-K。

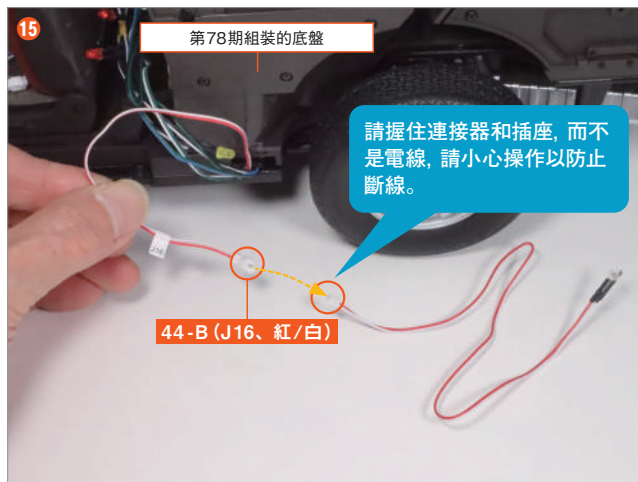

準備組裝至第78期的底盤。從底盤後部的線束中拉出車內燈 44-B (J16、紅/白)，然後將 LED 部分的連接器從插座上拔下。

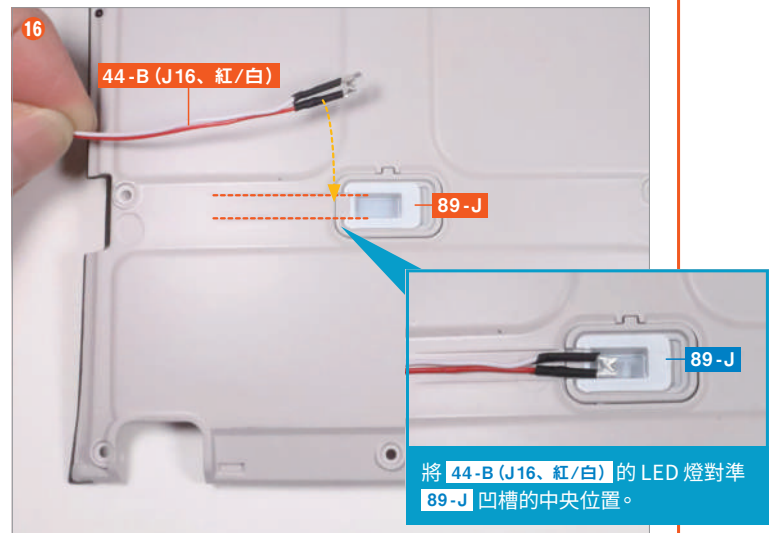


將 44-B (J16、紅/白) 的 LED 部分對準 89-J 背面的凹槽。

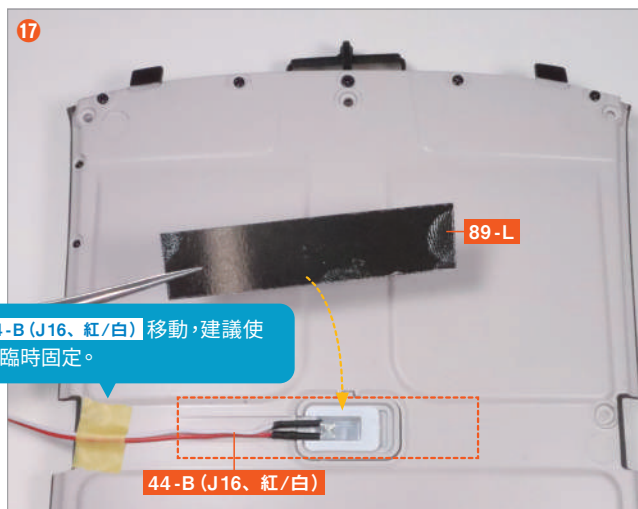


撕下鍍銀貼片 89-L 背面的底紙，將其覆蓋在 44-B (J16、紅/白) 的 LED 部分上並貼合。如果貼合不夠牢固，可以在 89-L 周圍貼上絕緣膠帶進行加固。



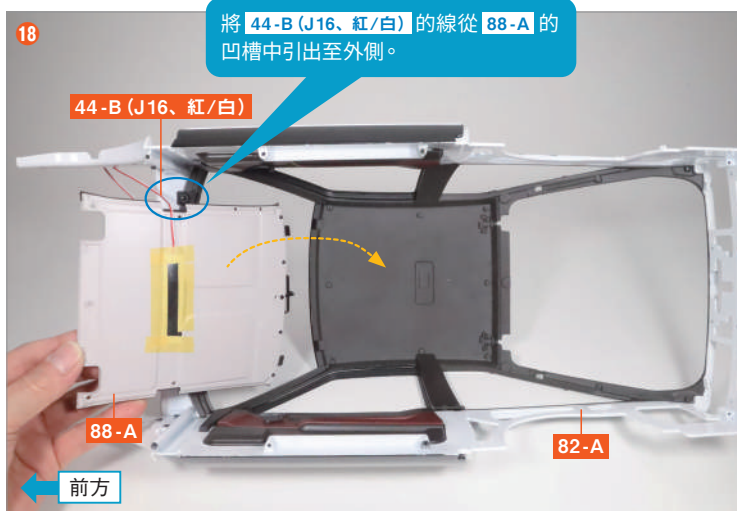

準備組裝至第88期的主車身 82-A。將 88-A 的 8 個螺絲孔對準 19 82-A 內側對應的 8 個螺絲孔凸起，並組合固定。

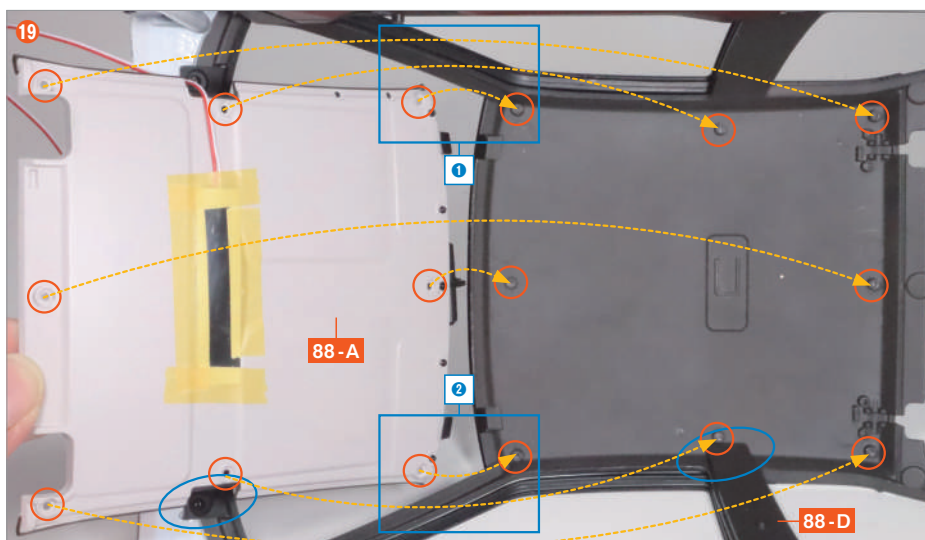

將 88-A 左右角的部分與前柱飾板 (L) 82-B 和前柱飾板 (R) 82-C 的前端對齊 (參考照片 1 2)。同時，將 88-A 中央的凹槽與中央柱飾板 (R) 88-D 的前端對應嵌入固定。



使用 ALM 螺絲 將 8 個位置固定住。



準備在第88期存放的中央柱飾板 (L) 88-C。從 82-A 的內側，將 88-C 的螺絲孔與左側中央柱的螺絲孔對齊並組合固定。



使用0号十字螺絲起子,以 **KM 螺絲** 進行固定。

本期
組裝

完成!

第89期的組裝到此完成。
車頂內欄已安裝到主車身上,
內飾飾件也已完成。在第90
期中,將在主車身左側後部安
裝側窗。



DeAgostini
COLLECTIBLES

SELECT
SHOP

1/8ガレージディスプレイキット

週刊「スプリンタートレノ AE86」通信販売のご案内



工具棚



タイヤラック

※タイヤは付属しません。



工具カート



ハンドツール
開閉します



クリーパー



ジャッキ



工具箱

開閉します

※画像は試作品のイメージです。実際の商品・仕様は変更になる場合がございます。

AE86がより映える、
ガレージディスプレイキットを
数量限定で販売中!

詳細は「デアゴスティーニ・
セレクトショップ」でお知らせします。

デアゴ 通販 検索

