



第91期

本期將在已組裝至第90期的主車身右側後部安裝側窗。

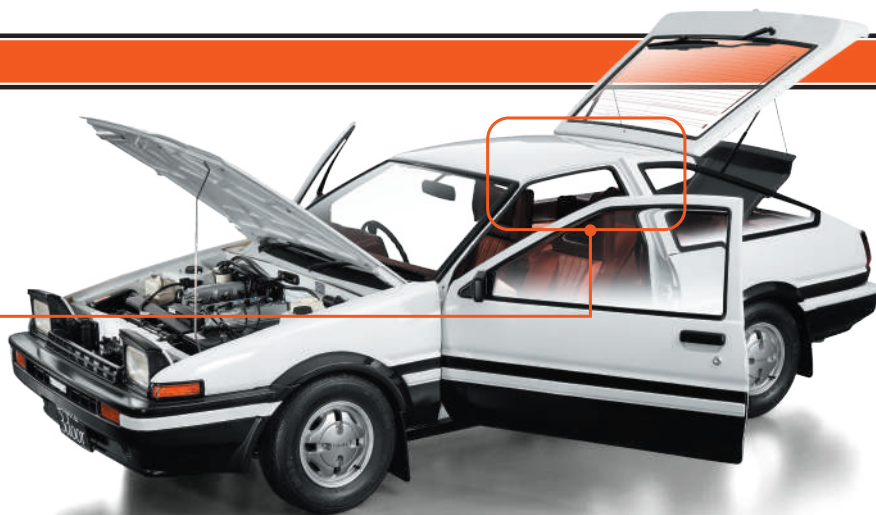

組裝車身 (6) 組裝右側側窗

※零件名稱和組裝指南中的「左・右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

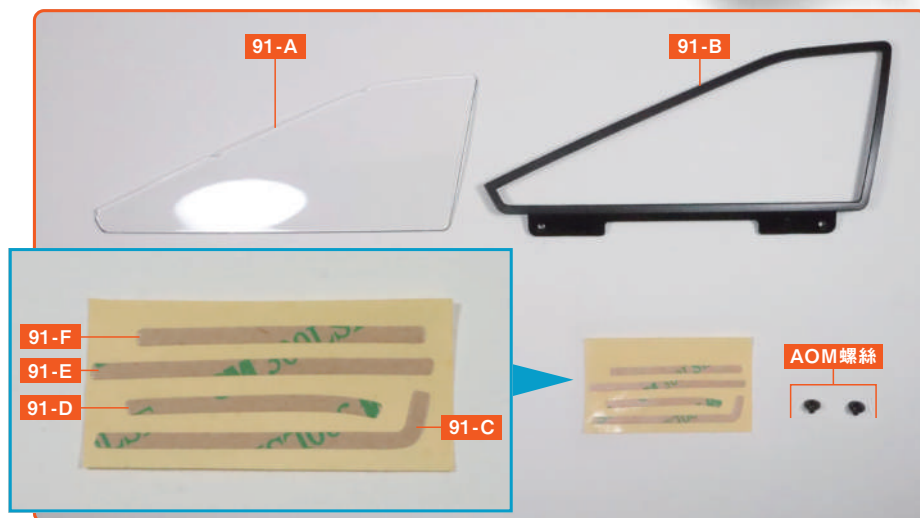

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

道歉與訂正 本期提供的螺絲小袋標示有誤。標示為 **AIM螺絲** 的小袋中實際是 **AOM螺絲**。
請在第8頁步驟6中使用此螺絲。對於給讀者帶來的不便，我們深表歉意。

91-A 右側側窗玻璃 (R)

91-B 右側側窗飾條 (R)

91-C 雙面膠 (1)

91-D 雙面膠 (2)

91-E 雙面膠 (3)

91-F 雙面膠 (4)

AOM螺絲 (2.0×3×6mm) ×2+備用

透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。

※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 將雙面膠貼在右側側窗玻璃上




將側窗飾條 (R) **91-B** 翻轉過來，將雙面膠 (1) **91-C** 的角度對齊 **91-B** 的角，並貼合固定。

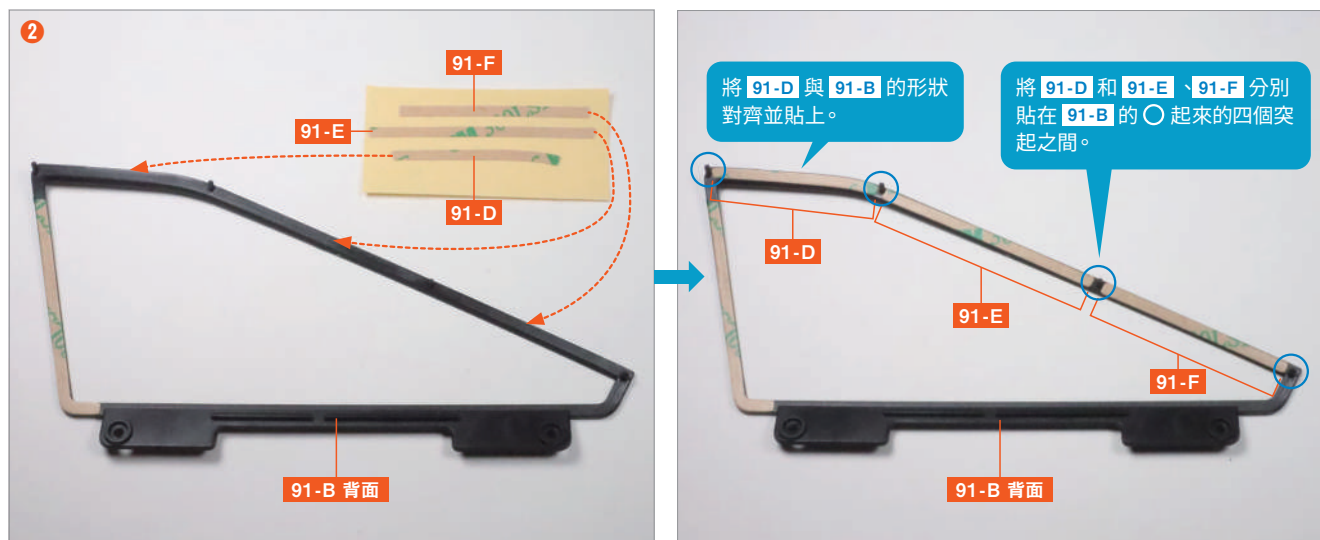


如同照片所示, 將雙面膠 (2) 91-D、雙面膠 (3) 91-E、雙面膠 (4) 91-F 分別對準 91-B 的指定位置, 並貼合固定。


step 2 安裝右側側窗

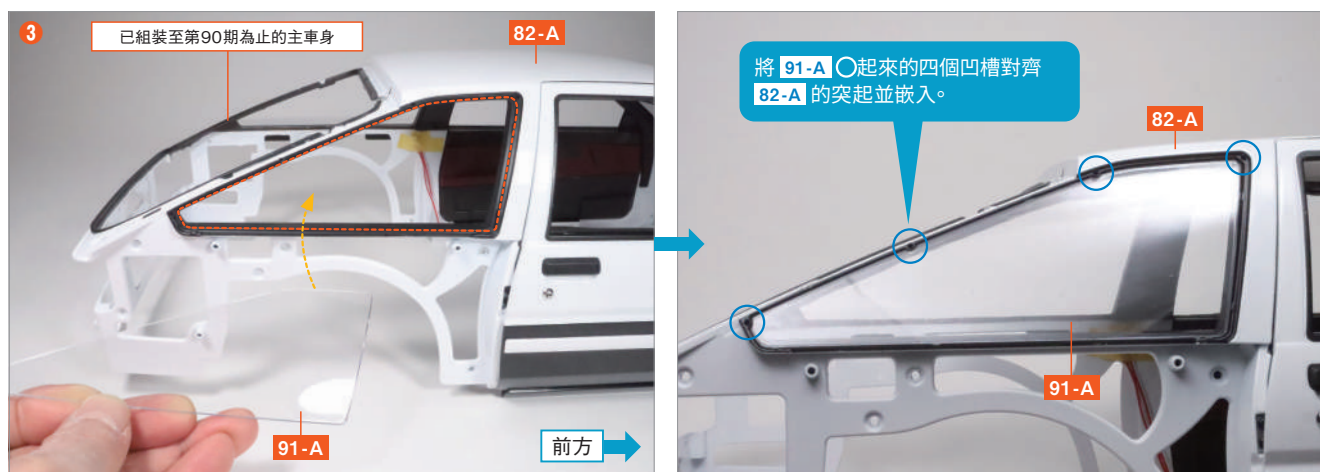

準備已組裝至第90期為止的主車身。將側窗玻璃 (R) 91-A 對齊主車身 82-A 右側後部開口處的凹槽並嵌入。

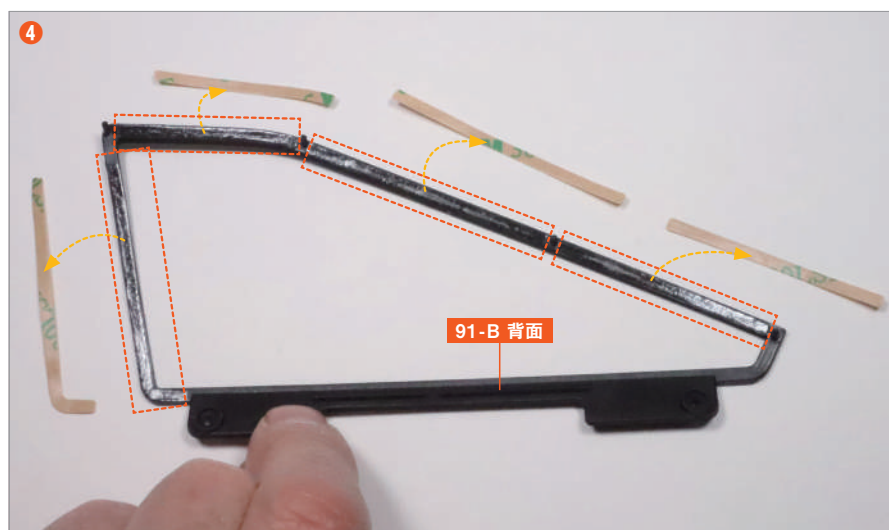

剝去步驟 1 2 中貼在 91-B 背面的4張雙面膠的底紙。

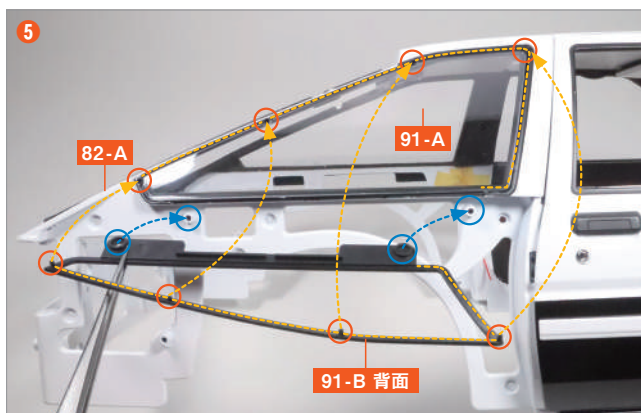

首先，將 91-B 〇起來的四個突起插入 82-A 的對應的四個孔中。接著，將 91-B 背面的雙面膠貼在 91-A 〇的邊緣，最後對齊框架上的兩個螺絲孔。




用 AOM 螺絲 固定這兩個位置。

本期
組裝

完成！

第91期的組裝到此完成，右側後部的側窗已經安裝在主車身上。
在第92期中，將會在主車身的後部安裝後保險桿上部。

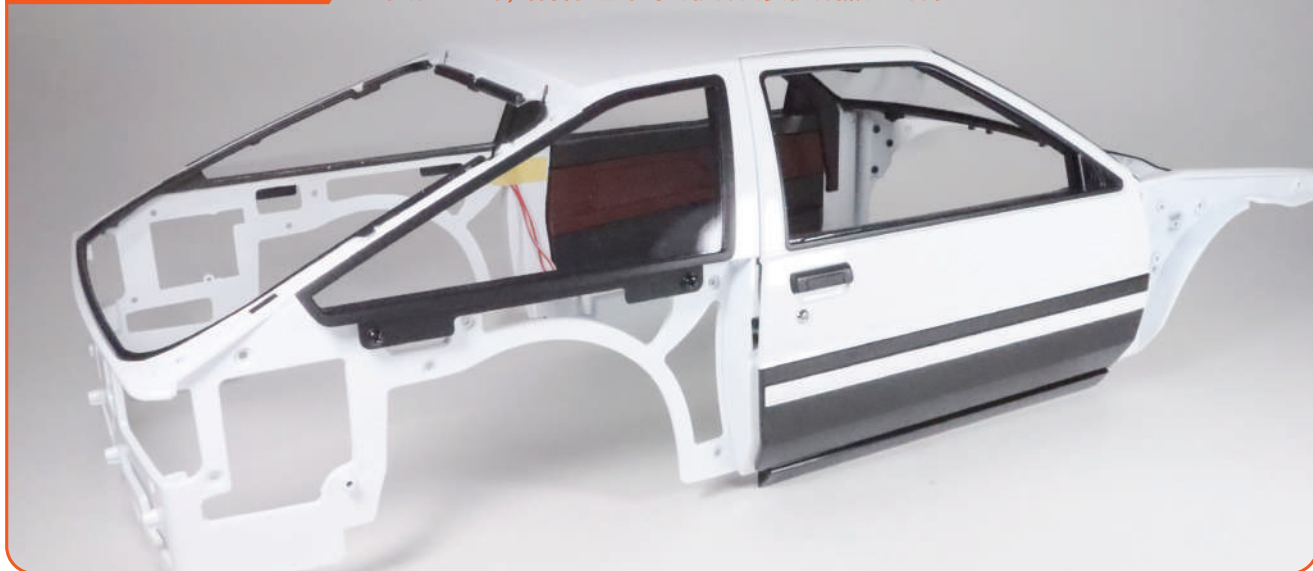

DeAgostini
COLLECTIBLES

SELECT
SHOP

1/8ガレージディスプレイキット

週刊「スプリンタートレノ AE86」通信販売のご案内



工具棚




タイヤラック

※タイヤは付属しません。



工具カート



ハンドツール
開閉します



クリーパー



ジャッキ



工具箱

開閉します

※画像は試作品のイメージです。実際の商品・仕様は変更になる場合がございます。

AE86がより映える、
ガレージディスプレイキットを
数量限定で販売中！

詳細は「デアゴスティーニ・
セレクトショップ」でお知らせします。

デアゴ 通販

検索

