



完成F-2 ③

第100期



本期將完成 F-2 戰鬥機。後半部分還會講解其玩法。


使用的道具

本期的組裝，需用到以下的道具及材料。組裝前請先準備好。

- ☐ 螺絲起子
用於擰緊螺絲。
- ☐ 模型用鉗子
剪下帶有模型零件。
- ☐ ABS用接着劑
用於黏接同為ABS材質的零件。
- ☐ 萬能膠
用於黏接金屬零件。
- ☐ 三號電池4顆
用於驅動完成的 F-2
- ☐ 二號電池4顆
用於驅動完成的 F-2

看影片 確認 Check!

組裝影片連結。

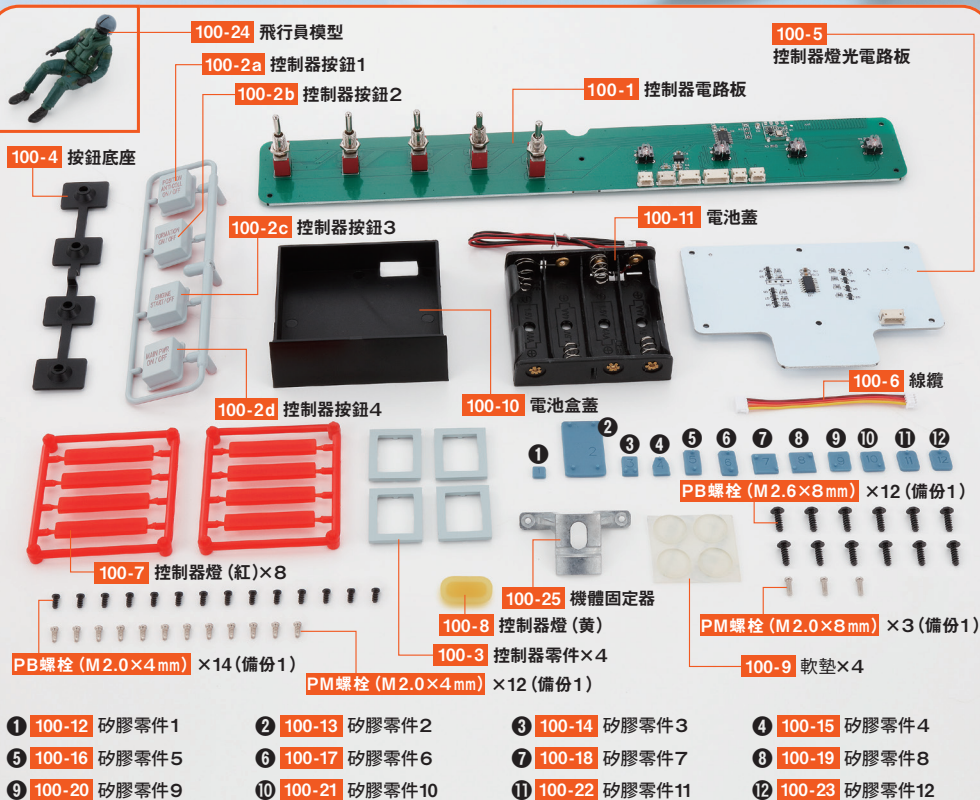

圖示的
意思



表示使用附贈的
螺絲固定的位置。



表示使用黏著劑的位置。
到時會介紹適合零件材質的
黏著劑。



警示注意
禁止事項。



重點解說工具特徵
及使用方法。

1 組裝控制器


1




請將 100-7 凹凸面朝向
控制器正面方向安裝。




若容易鬆動，在控制器
紅色位置塗上一點ABS
用黏著劑之後再嵌入。

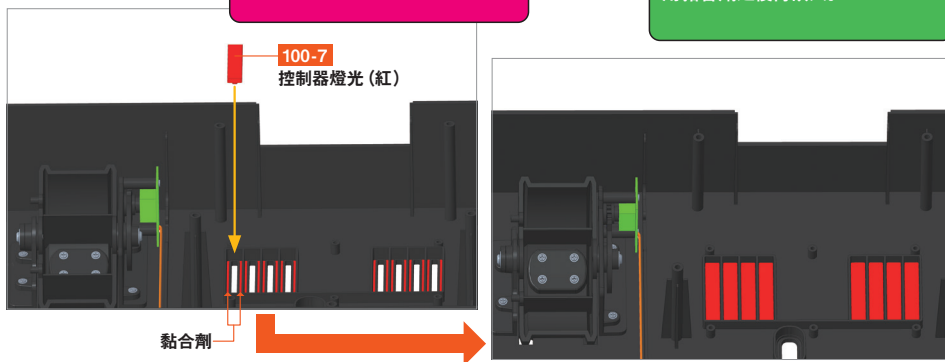


從模型框中取出 100-7 控制器燈(紅) 共8個，分別安裝到第98期組裝完成的控制器背面圖示位置。

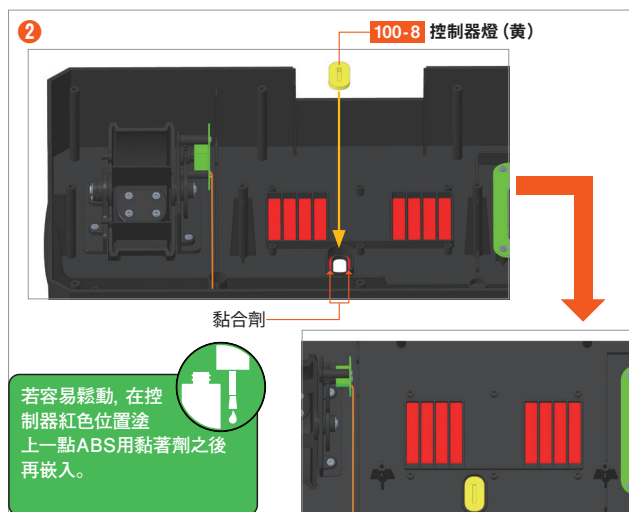

將 100-8 控制器燈 (黃) 安裝到 1 中組裝好的控制器的圖示位置。

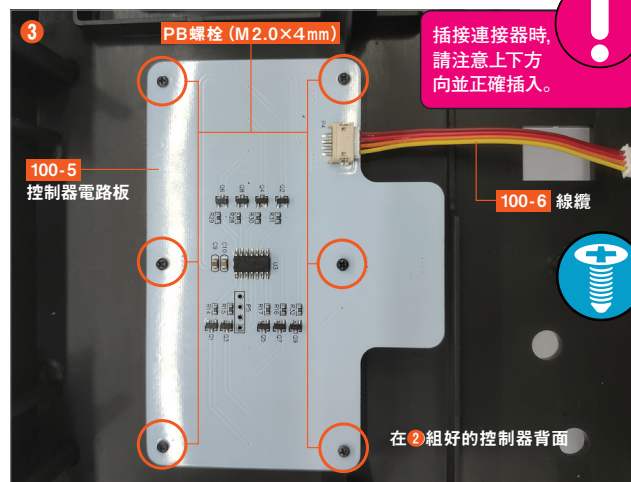


在 2 組裝好的控制器背面，將 100-5 控制器燈光基板放置，並使用 PB 螺栓 (M2.0×4mm) 固定 6 處。將 100-6 線纜的連接器插入基板的端口中。

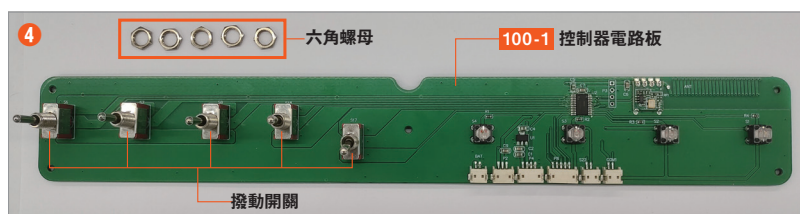


將 100-1 控制器電路板上的 5 個撥動開關的六角螺母拆下。

拆下的六角螺母接下來還會使用，請注意不要遺失。

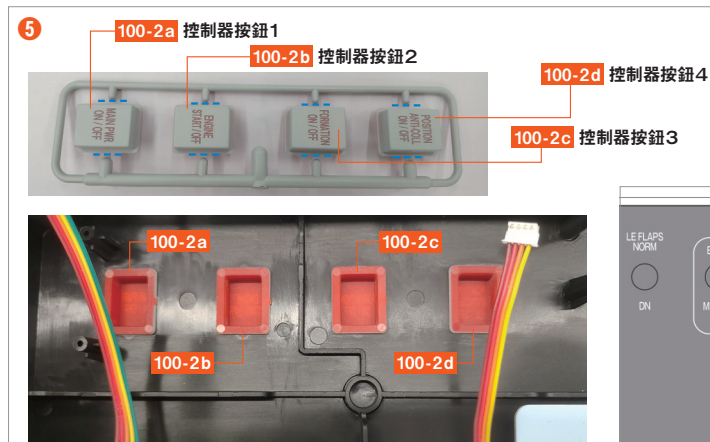


從模型框上取下 100-2a 控制器按鈕 1、100-2b 控制器按鈕 2、100-2c 控制器按鈕 3 和 100-2d 控制器按鈕 4，並安裝到控制器背面的圖示位置。

從正面看時，請將它們按照圖示排列。注意方向和位置。由於此處是可動的，請不要進行黏著。

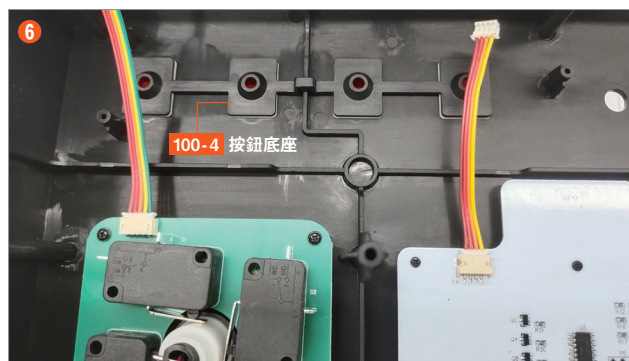


將 5 中安裝的控制器按鈕上方，按照照片所示裝入 100-4 按鈕底座。

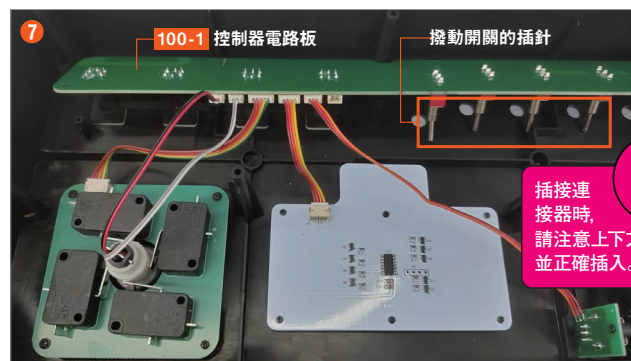


將線纜按照照片所示連接到 100-1 控制器電路板的端口，並將搖擺開關的插針分別插入控制器上的孔中。



將 100-1 電路板按照照片中的位置，用 PB 螺絲 (M2.0×4mm) 在 5 個位置固定好。

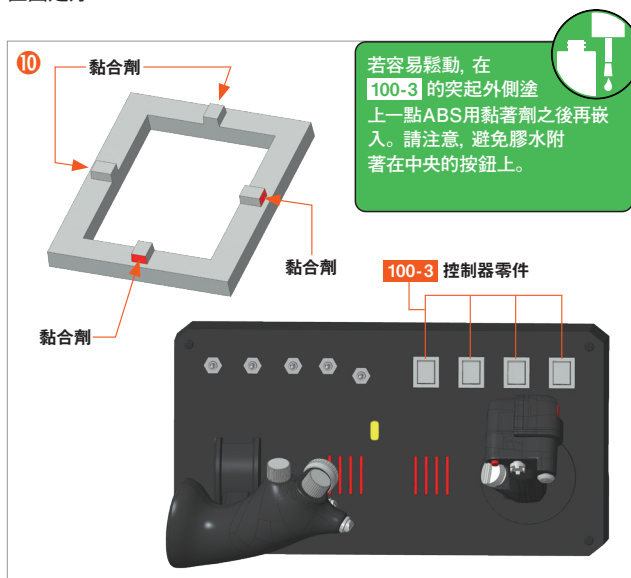


將 100-3 控制器零件的 4 個插入圖示位置，分別安裝到控制器的四個按鈕位置。

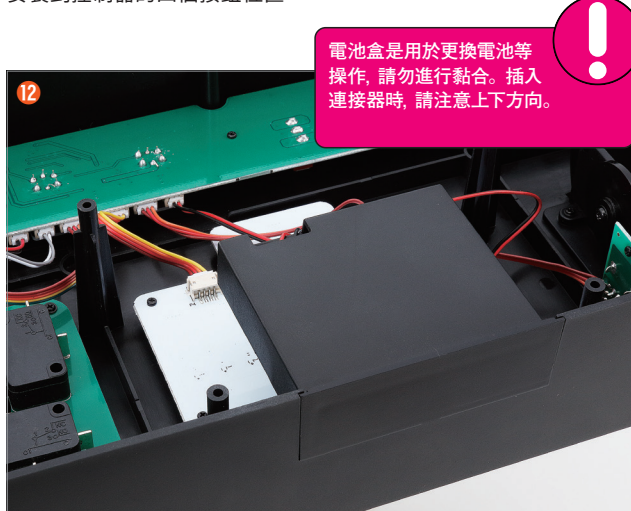


將在 11 組裝好的電池盒的連接器插入控制器圖片中顯示的位置的端口，並將電池盒放入控制器內部。




將在 4 步驟中取下的六角螺母，從控制器表面插入，固定在撥動開關插針的基部。

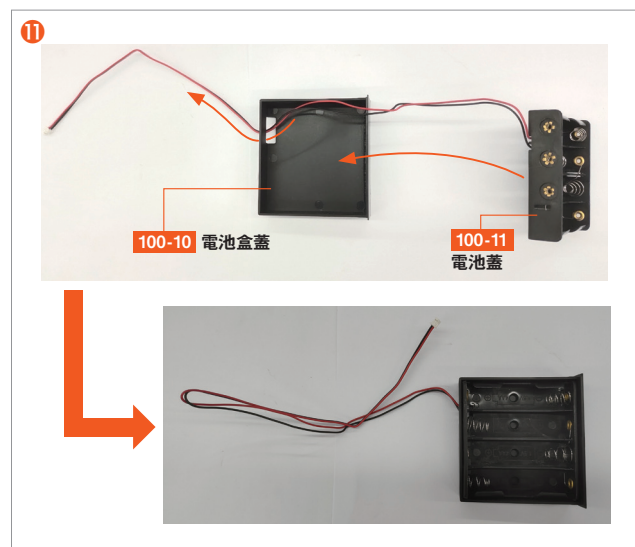

將 100-11 電池盒的線纜穿過 100-10 電池盒蓋上的圖示位置，然後將電池盒安裝到蓋子內部。

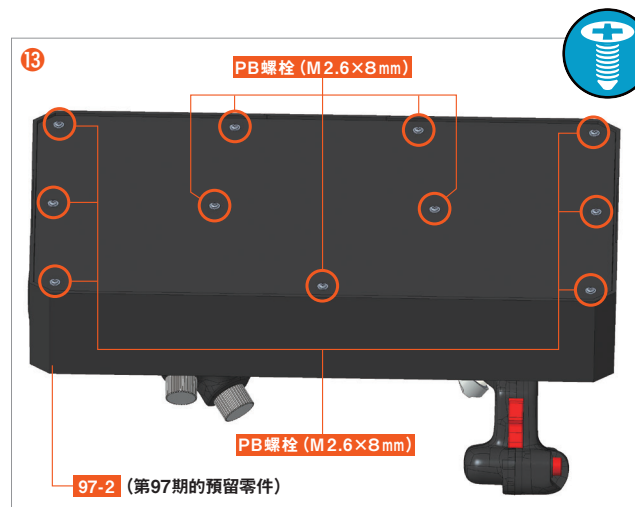

將在 12 組裝好的控制器背面插入 97-2 (第97期預留零件)，並使用 PB 螺絲 (M2.6×8mm) 固定 11 個位置。

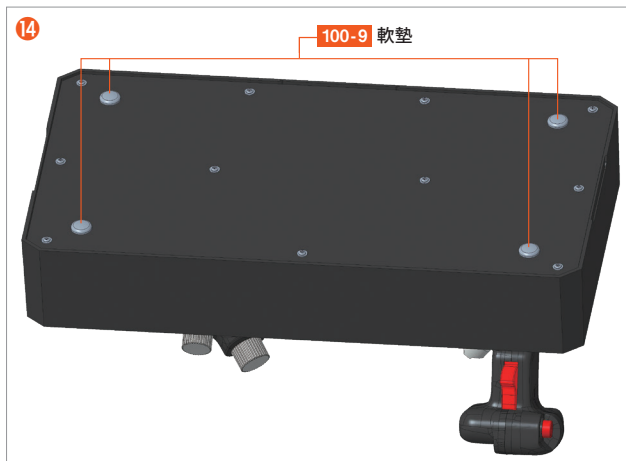


將 100-9 軟墊貼在控制器背面的圖示位置的四個部位。

完成!


控制器已完成。



2 完成 F-2

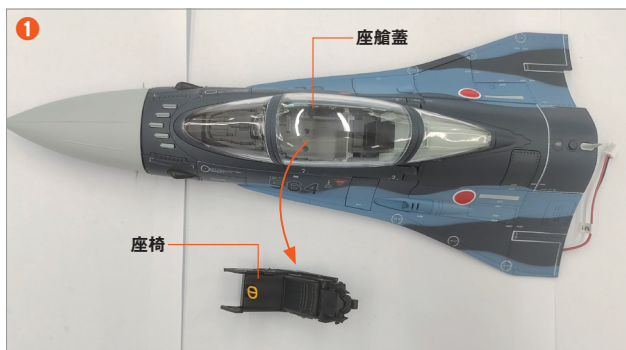


打開機首部分的座艙蓋，並拆卸座椅。

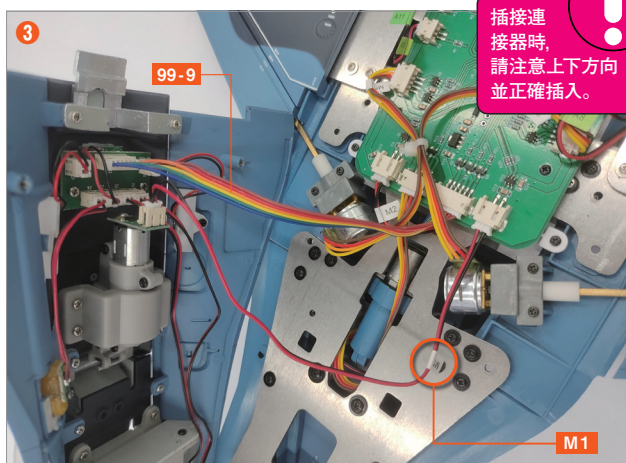


插接連接器時，
請注意上下方向
並正確插入。

將機首部分與
機體部分按照
照片所示進行
配線，然後將它
們疊合在一起。

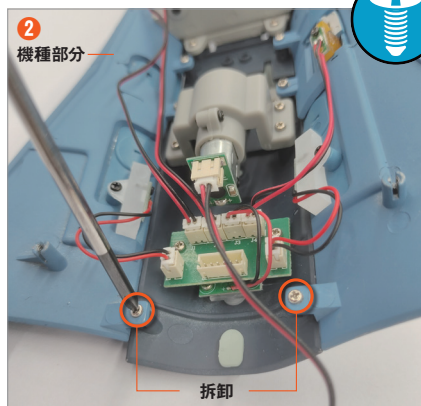


將機首部分照片所示
位置的2處螺絲取下，
將 100-25 機體固定
器嵌入，並用
PM 螺栓 (M2.0×6mm)
重新固定。

拆卸下
來的螺
絲將不再使用。

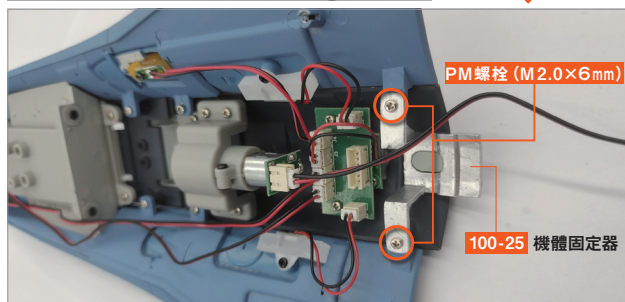


PM 螺栓 (M2.0×6mm)


100-25 機體固定器

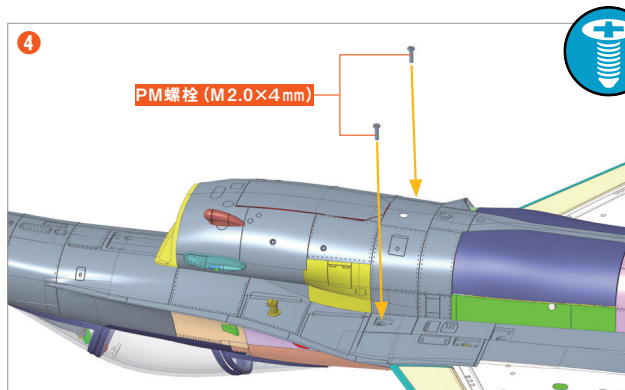


將 ③ 中組裝完成的機體固定到圖示位置，並用 PM 螺栓 (M2.0×4mm) 在兩處進行固定。

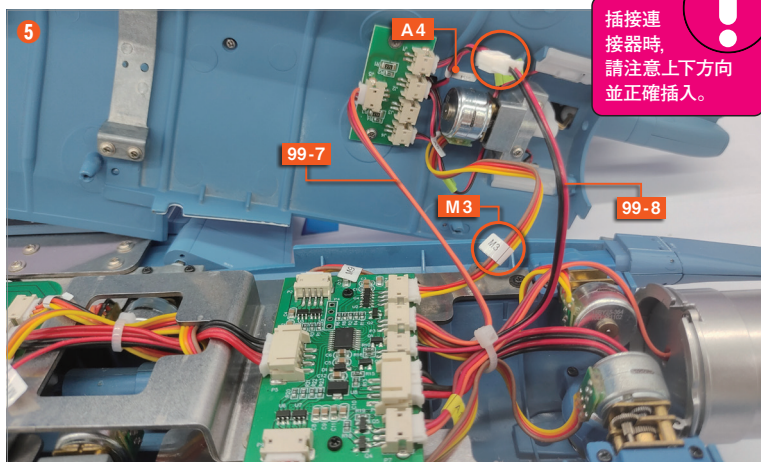


將垂直尾翼部分與機體後部按照照片所示進行配線，然後將它們疊合在一起。

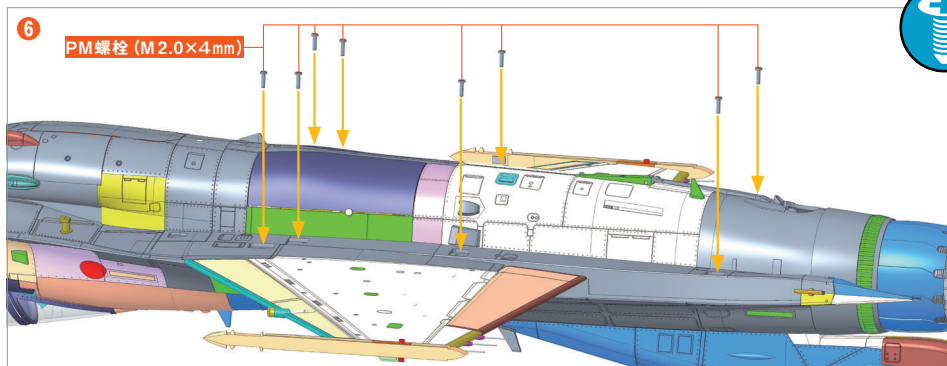


從⑤組裝完成的機體背面，使用PM螺栓 (M2.0×4mm) 將圖示位置的8個地方固定。

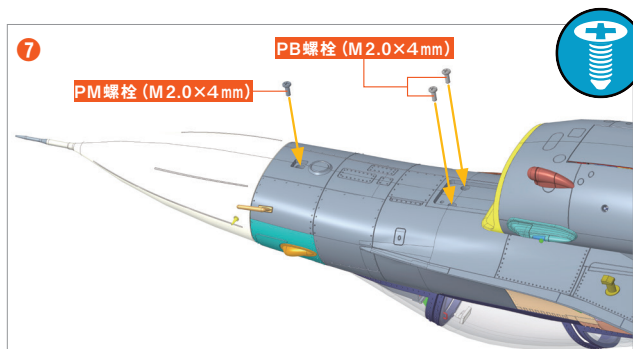


將機體機首側下方的圖示位置，分別用PB螺栓 (M2.0×4mm) 固定兩個位置，並用PM螺栓 (M2.0×4mm) 固定一個位置。

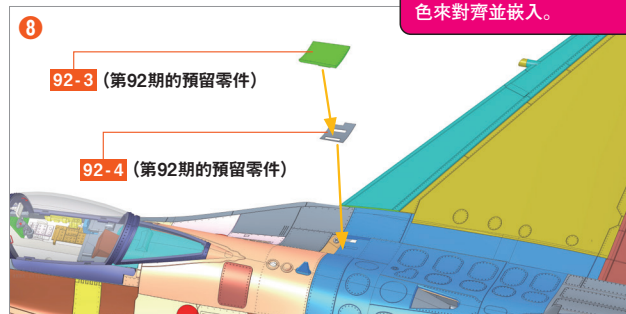

將92-4 (第92期的預留零件) 的剝離紙只剝開一面，然後貼在機體上部的圖示位置，再剝開另外一面剝離紙，將92-3 (第92期的預留零件) 安裝在圖示的位置。

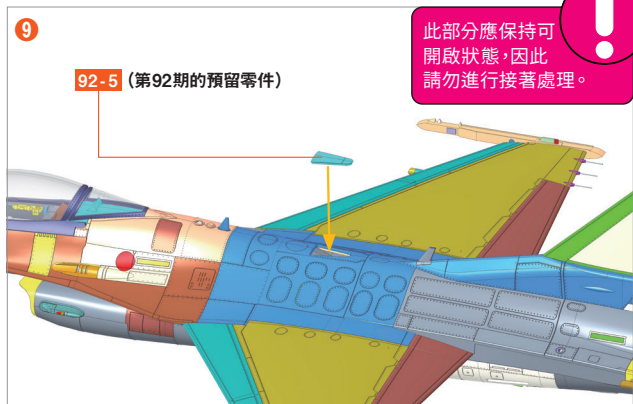


將92-5 (第92期的預留零件) 安裝在機體上部的圖示位置。

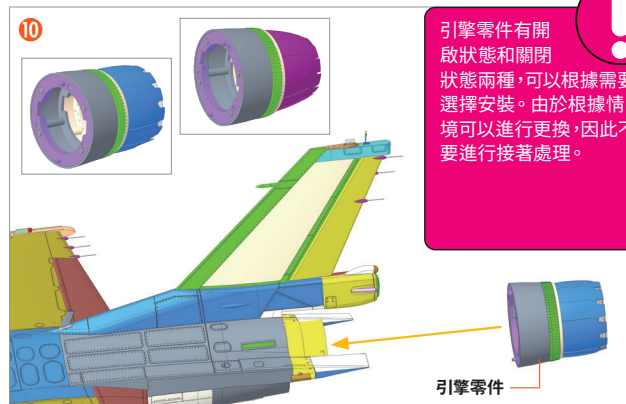

將引擎零件安裝在圖示位置。

11

若容易鬆動，
在機體側的
突起部分塗上一點萬
能膠之後再嵌入。

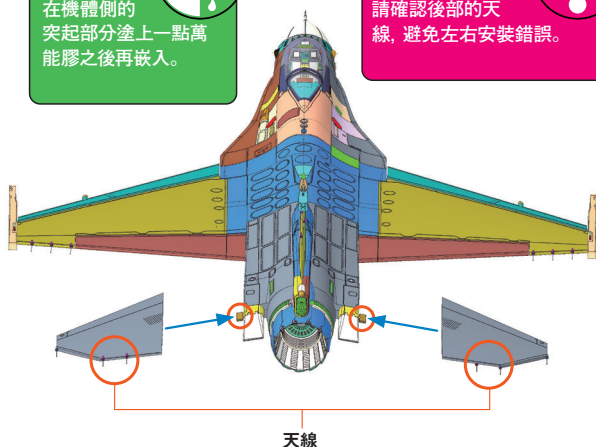


天線

將水平尾翼安裝在機體後部的平坦突起處。

安裝水平尾翼時，
請確認後部的天
線，避免左右安裝錯誤。


12

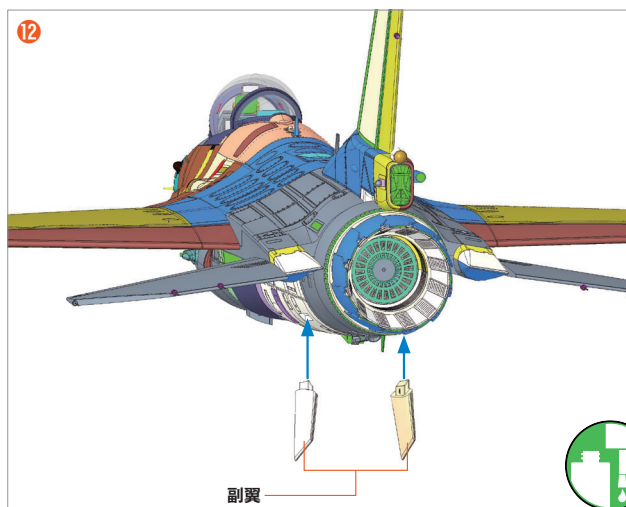

副翼

如果 49-1 和 49-2 的副翼容易脫落，可以在零件的基部塗上一點萬能膠之後重新安裝。




13

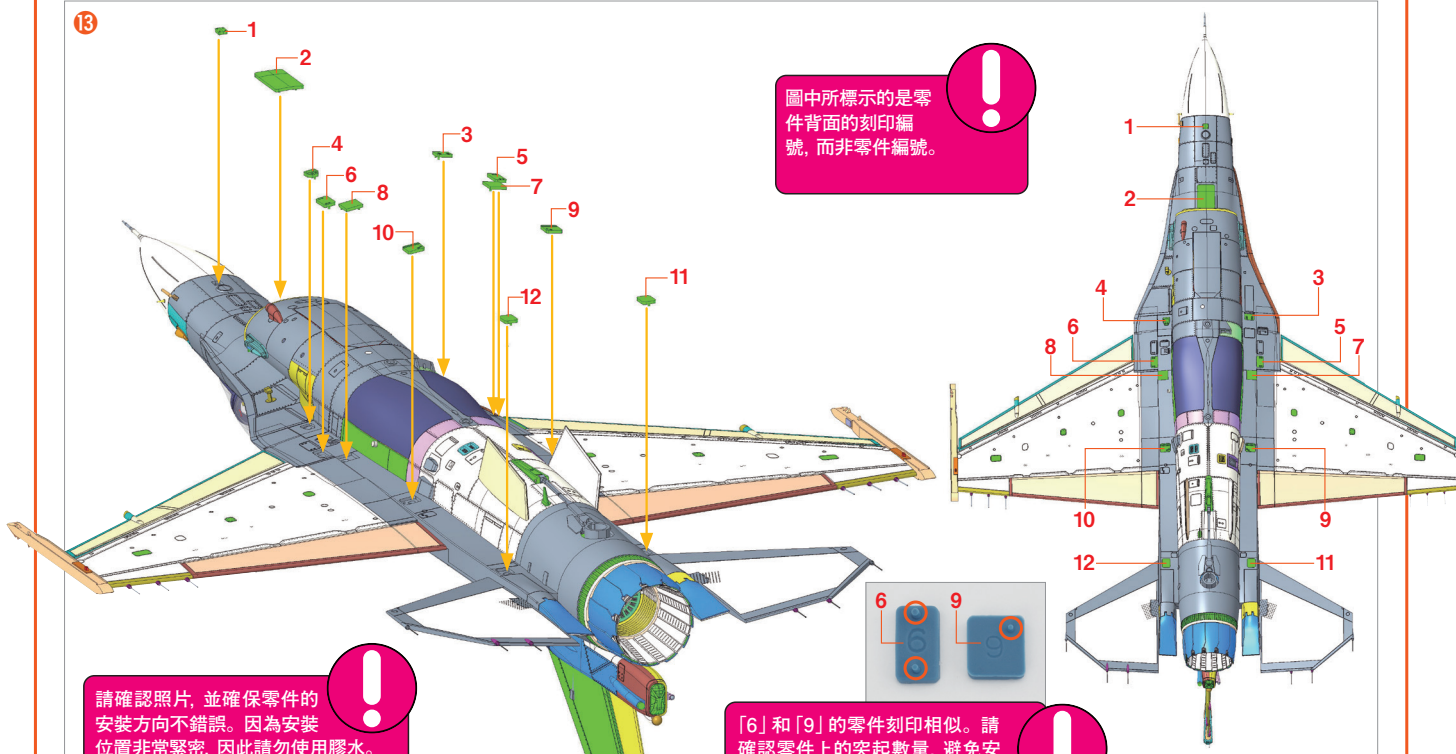

圖中所標示的是零
件背面的刻印編
號，而非零件編號。

請確認照片，並確保零件的
安裝方向不錯誤。因為安裝
位置非常緊密，因此請勿使用膠水。

「6」和「9」的零件刻印相似。請
確認零件上的突起數量，避免安
裝錯誤。

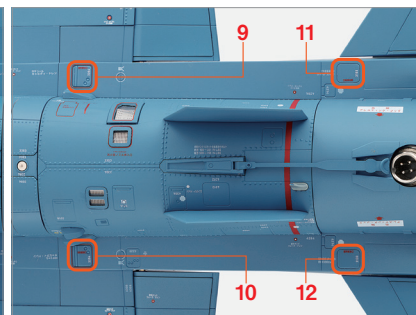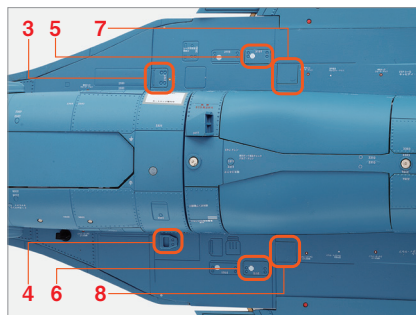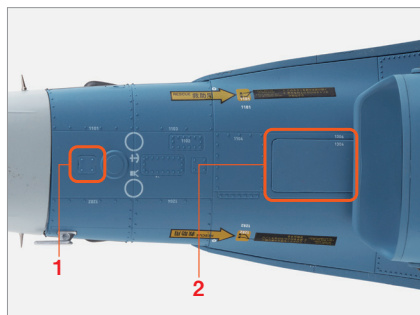


將機體下部圖示位置安裝 100-12 矽膠零件1至 100-23 矽膠零件12，共12個零件。



將底座後部的支柱與機體後部的連接器對準凹槽與突起，確保牢固地安裝到位。

將完成的F-2機體安裝到底座上。

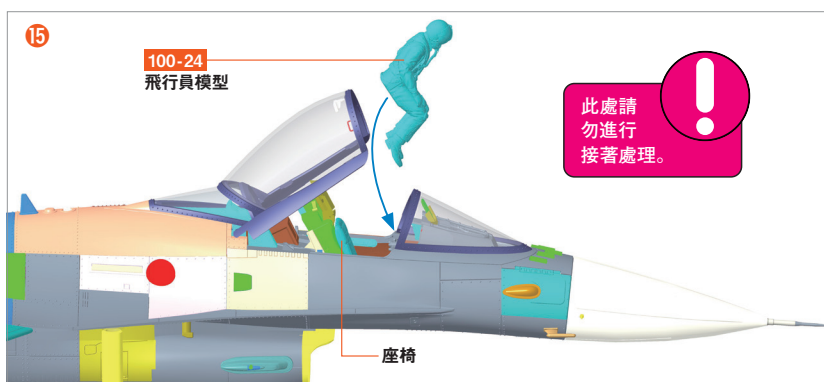

手動打開座艙罩，將座椅與 100-24 飛行員模型裝入機內。

此處請勿進行接著處理。


完成！

至此，F-2 戰鬥機組裝完成。接下來的頁面將介紹控制器的使用方法及飛彈的相關說明。



3 控制器的使用方法

- 1 請在控制器和 F-2 底座的電池盒中，分別裝入四顆三號電池和四顆二號電池並完成安裝。

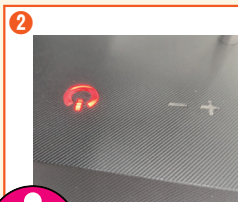

關閉電源時，請先按下主電源開關，確認機體恢復基本姿勢後，再按下底座上的開關（觸控按鈕）。



按下底座的開關（觸控按鈕）。確認機體進入基本姿勢後，按下控制器右端的主電源按鈕。當兩者均顯示紅燈時，即表示已啟動電源。

※ 基本姿勢是指機艙蓋關閉、起落架展開，各襟翼處於空檔位置的狀態。



將 BOMB/MISSILE 開關向上撥動後按下○標記的按鈕，會發出炸彈發射音；向下撥動後按下按鈕，則會發出飛彈發射音。



將 MASTER ARM 的撥桿開關向上撥動時，武器會解除鎖定。拉動右側操縱桿的扳機時，會發出機關槍的音效。



按下控制器右側第二個的「引擎啟動/關閉」按鈕，啟動引擎。大約20秒後，編隊燈和機翼端燈會亮起。

請勿觸碰其他按鈕，直到編隊燈和翼端燈亮起為止。

- 7 ①起落架的開閉。
②座艙罩的開閉。
③主翼襟翼的可動。





將左側的操縱桿向上推時，可以提高引擎的輸出功率，同時還可以欣賞引擎燈光的變化效果。







4 使用飛彈、炸彈、掛架等

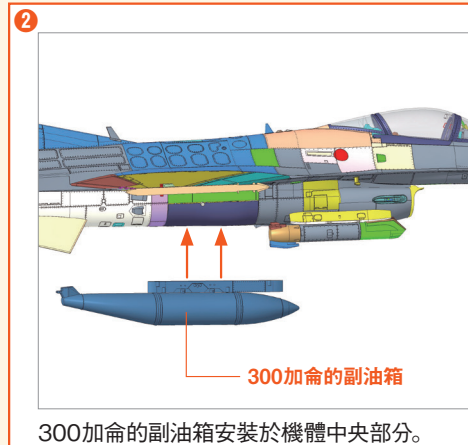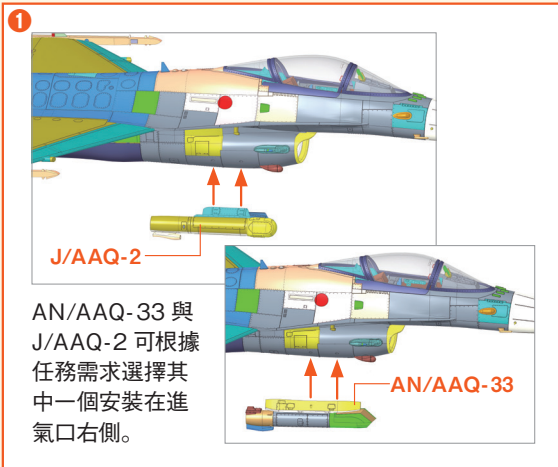

- 5 按下○形按鈕時，掛架位置的燈會亮起。每次按下按鈕，燈光亮起的位置會發生變化。

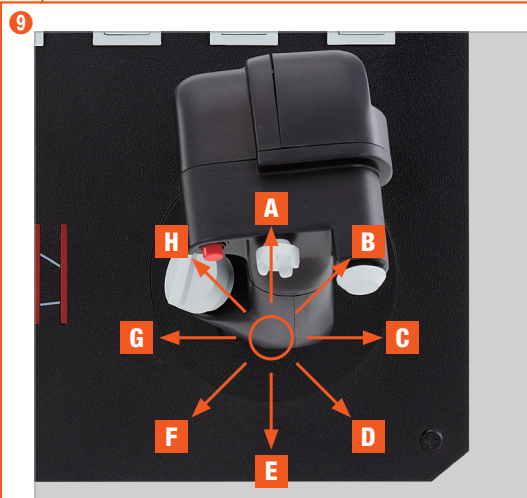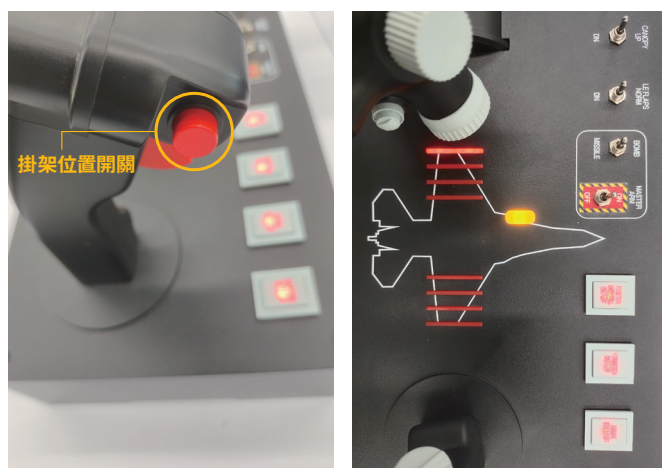

右側的操縱杆可進行上下、左右及斜向操作。隨著操作動作，襟副翼及尾翼的位置會發生變化。